

セットアップ編

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

B4500n

- このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。



安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

安全上の注意表示

▲ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

★注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

一般的な注意

⚠警告




プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 転するのでケガのおそれがあります。



プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ があります。



カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。

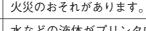



水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。

火災のおそれがあります。



クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は 行わないでください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。

⚠警告



プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。

火災のおそれがあります。



通気口に物を差し込まないでください。 感雷、火災、ケガのおそれがあります。



水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。

感電、火災のおそれがあります。



プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。

やけどのおそれがあります。



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。

⚠警告



こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。 こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の火 花などにより発火する可能性があります。

床などにこぼれてしまったトナーは、ぬれた布などでふき 取ってください。



USP(無停電電源)を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源は使用しないでください。

火災のおそれがあります。

注意



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。


ケガをするおそれがあります。



マニュアルの構成

本製品には、次の説明書と CD-ROM マニュアルが付属しています。

ユーザーズマニュアル(セットアップ編)…本書

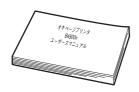

必ずお読みください。 プリンタの設置からプリンタドライバのインストールまでの手順、操作パネルの表示、基本的な印刷、消耗品の交換などが記載されています。

ユーザーズマニュアル CD-ROM



各種ユーティリティ、縮小印刷や丁合印刷などさまざまな機能の使い方を説明しています。 ユーザーズマニュアル CD-ROM の内容(194ページ)をご覧ください。

本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- Microsoft®Windows Vista™ 64-bit Edition operating system 日本語版 → WindowsVista(64bit版) [※]
- Microsoft®Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本 語版 → Windows Server 2003(x64版) [※]
- Microsoft®Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版
 → WindowsXP(x64版) **
- Microsoft® Windows Vista™ operating system 日本語版 → WindowsVista[※]
- Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003 **
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP ※
- Microsoft® Windows® Server2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- WindowsVista、WindowsXP、Windows Server 2003、WindowsMe、Windows98、Windows2000、WindowsNT4.0 の総称→ Windows
- 拡張給紙ユニット → トレイ 2、セカンドトレイ

※特に記載がない場合は、Windows Vistaと Windows Server 2003と WindowsXP には 64bit 版も含みます。

マーク



ブリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。

お読みになることをお勧めします。



紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

商標について

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNT、Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 Apple、Macintosh、MacOS、AppleTalk、EtherTalk、LaserWriter、Bonjour および TrueType は、米国 Apple Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Adobe および Reader は、米国その他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標、または商標です。

ESC/P はセイコーエプソン社の登録商標または商標です。

平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。

その他各社名,製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2006 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケーシ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。 お客様がこのパッケーシ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみ なします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返 却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データの ライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖デー タのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェ アは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む 一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - 第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないよのとします。

6. 準拠法

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、 個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使 用許諾契約が優先されるものとします。

※ Adobe Reader の使用について

Adobe Reader は沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。 お客様はAdobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、 アドビシステム社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。

目 次

1	プリンタを設置します	11
	製品の確認	12
	設置条件	13
	動作環境	13
	設置に関する注意	13
	設置スペース	
	プリンタ各部の名前	
	付属品を取り付けます	15
	電源を入れます	
	電源の条件	
	メニューマップ印刷をします	
	オプション品について	
	拡張給紙ユニット	
	マルチパーパスフィーダ	22
2	操作パネルとメニューについて	25
	操作パネル	26
	プリンタのユーザメニュー一覧	27
	ブリンタのアドミニストレータメニュー一覧	34
3	ネットワーク接続で Windows にセットアップします	35
	動作環境	36
	MAC アドレスを確認します	36
	ケーブルを接続します	37
	Windows Vista にセットアップします	38
	セットアップの流れ	38
	セットアップします	38
	WindowsXP/2000/Server2003 にセットアップします	
	セットアップの流れ	44
	セットアップします	44

	WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします	50
	セットアップの流れ	50
	セットアップします	50
	プリンタドライバを削除するには	56
	プリンタドライバをアップデートするには	58
	印刷できないときには	60
	最初に確認します	60
	それでも問題が解決しない場合	61
1	USB 接続で Windows にセットアップします	63
	動作環境	64
	ケーブルを接続します	65
	WindowsVista にセットアップします	66
	WindowsXP/Server2003 にセットアップします	68
	プラグアンドプレイでセットアップします	68
	プリンタのインストールでセットアップします	70
	WindowsMe/98/2000 にセットアップします	72
	セットアップがうまくいかないとき	79
	[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合	
	(WindowsMe/98/2000、USB インタフェース)	
	[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合.	
	セットアップブログラムで「ブリンタドライバのインストールに失敗しました」 エラーが表示される場合(WindowsMe/98/2000)	- 1
	エノーが表示される場合 (Windowsive/96/2000) WindowsXP/Server2003 で、パソコンを起動するたびに	00
	「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示される場合	80
	WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が	
	表示されない場合	81
	WindowsMe で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合	82
	Windows98 で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合…	84
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	88
	LISB 接続でセットアップできないときには	90

5	パラレル接続で Windows にセットアップします	. 91
	動作環境	92
	ケーブルを接続します	93
	WindowsVista にセットアップします	94
	WindowsXP/Server2003 にセットアップします	96
	プラグアンドプレイでセットアップします	96
	プリンタのインストールでセットアップします	98
	WindowsMe/98/2000/NT4.0 にセットアップします	100
	セットアップがうまくいかないとき	102
	[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合	102
	WindowsXP/Server2003 で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が 表示されない場合	102
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	
	パラレル接続でセットアップできないときには	
6	ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします	109
	動作環境	110
	ケーブルを接続します	
	セットアップします	
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	
	印刷できないときには	
	最初に確認します	
	それでも問題が解決しない場合	
7	USB 接続で Macintosh にセットアップします	117
	動作環境	
	エル ローンド・プレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	118
	ケーブルを接続します	
		.119
	ケーブルを接続します	119

		400
	プリンタドライバをアップデートするには	
	USB 接続でセットアップできないときには	124
3	ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします.	125
	動作環境	126
	ケーブルを接続します	127
	セットアップします	128
	ネットワーク接続のセットアップについて	128
	EtherTalk プロトコルを利用します	129
	TCP/IP プロトコルを利用します	132
	Bonjour (Rendezvous) を利用します	136
	プリンタドライバを削除するには	138
	プリンタドライバをアップデートするには	139
	印刷できないときには	140
	最初に確認します	140
	それでも問題が解決しない場合	140
9	USB 接続で Mac OS X にセットアップします	141
	動作環境	142
	ケーブルを接続します	143
	セットアップします	144
	プリンタドライバを削除するには	147
	プリンタドライバをアップデートするには	148
	USB 接続でセットアップできないときには	149
10) 印刷します	151
	使用できる用紙	152
	用紙の保管方法	156
	給紙方法と排出方法を決めます	157
	用紙厚(ウエイト)を設定します	
	印刷します	

11 プリンタの設定項目につい	T167
現在の設定を確認します(メニュー	マップ印刷)168
	169
12 メンテナンスをします	171
トナーカートリッジを交換します	172
イメージドラムカートリッジを交換	uします175
クリーニングページをします	177
紙粉受けの紙粉を拭き取ります	178
LED ヘッドを清掃します	179
用紙カセットのセパレータを清掃し	ます180
	181
	182
	183
13 紙づまりになったとき	185
紙づまりになったとき	186
付 録	189
	190
	190
	手レたい190 手したい
	190
	192
	192
仕様	193
主な仕様	193
外形寸法	193
ユーザーズマニュアル CD-ROM の	内容194
索 引	195
	193

1 プリンタを設置します

製品の確認	12
設置条件	13
プリンタ各部の名前	14
付属品を取り付けます	15
電源を入れます	17
メニューマップ印刷をします	18
オプション品について	19




製品の確認

製品が揃っていることを確認してください。

□ プリンタ(本体)



□ トナーカートリッジ

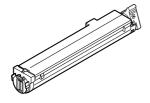

- □ プリンタソフトウェア CD-ROM
- □ユーザーズマニュアル CD-ROM
- □ 黒いビニール袋
- □ 電源コード
- □ 電源プラグ
- □ ユーザーズマニュアル(本書)
- □ 保証書・ご愛用者登録カード



- (注.)・プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータ に合わせて別途用意してください。
 - イメージドラムカートリッジはプリンタ内部にセットされています。
 - ・ 梱包箱、緩衝材、黒いビニール袋はプリンタを輸送するときに使 います。捨てずに保管してください。



設置条件

動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度 : 10~32°C

周囲湿度 : 20~80%RH(相対湿度)

最大湿球温度 : 25℃

• 結露しないように注意してください。

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

設置に関する注意

⚠警告


- 高温や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所(実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所(ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。
- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。

- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。


設置スペース

- プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。

平面図

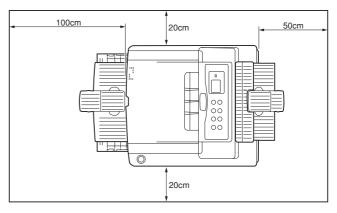


側面図

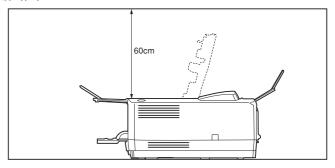





プリンタ各部の名前

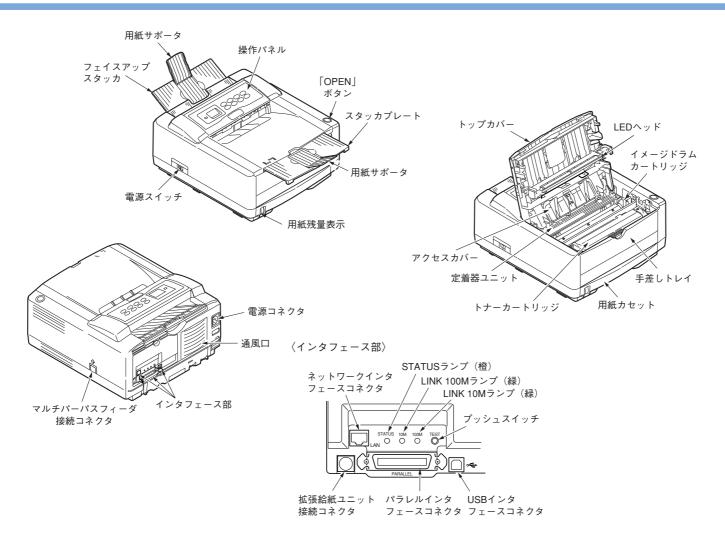



付属品を取り付けます

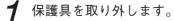


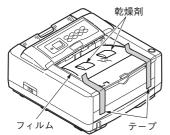


● プリンタ前部の保護テープ(2ヵ所)を はがします。

乾燥剤とフィルムもいっしょに取り除 きます。


🖊 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジをセッ トします。

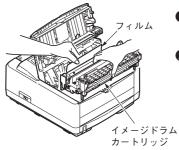

- カバー右側のボタンを押し、トップカ バーを開きます。
- 2 イメージドラムカートリッジを持ち上 げます。

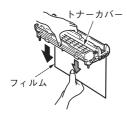

3 イメージドラムカートリッジからフィ ルムを抜き取ります。

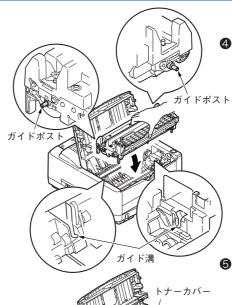

4 イメージドラムカートリッジを静 かに戻します。左右のガイドポス トを本体のガイド溝に合わせ、3 と逆の手順でイメージドラムカー トリッジの手前側を少し上向きに してはめ込みます。次に手前側を 下向きに回転させ、プリンタ本体 にカチッとはまるようにセットし ます。

6トナーカバー(オレンジ色)を、レ バー部を矢印方向に押し、取り外 します。




トナーカバーは不燃物と して処理してください。



トナーカバーの裏面にト (注!) ナーが付いていますの で、トナーカバーを外す ときによごれることがあ ります。

- ⑥トナーカートリッジを包装袋から 取り出します。
- **☆** 縦と横に数回振ります。
- 8 トナーカートリッジを水平にして、 テープをゆっくりはがします。

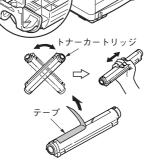

カートリッジ ガイドの突起 イメージドラム . カートリッジ 左側の2つの突起

がした面を下にして、ノブ(青色) が右側になるようにして持ちます。

メージドラムカートリッジの左側 にある2つの突起の下になるよう に挿入します。

● トナーカートリッジ右側の溝をイ メージドラムカートリッジの右側に あるカートリッジガイドの突起にあ わせてしっかりと押し込みます。

ないように上の面を手で支えなが ら、右側のノブを、トナーカートリッ ジ本体の区とノブの4が合うとこ ろまで矢印の方向にまわします。


(B) トップカバーを閉じます。




- ・ イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱い には十分注意してください。
- イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約 1500 ルクス以上) に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上放置する場合は、 イメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせてください。

また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放置しないでく ださい。

- トナーカートリッジが正しく固定されていないと、印刷品質が低下する ことがあります。
- トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの「トナー ロー」 の表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジをセットし直 してください。

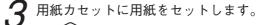

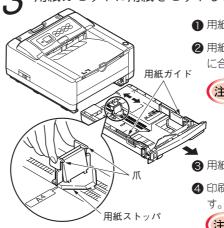

●用紙力セットを引き出します。

2 用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイズ に合わせ、確実に固定します。

注・ 用紙ガイド(側面)はカチッと止 まる位置にセットしてください。


⋒ 用紙の上下左右をそろえます。

◆ 印刷面を下に向けて、用紙をセットしま す。



- ・ 用紙は用紙カセットの手前 によせて置きます。
- 用紙ストッパ(後ろ)は用紙 が曲がるほど強く押し付け ないでください。
- 用紙ガイドの「PAPER FULL」 マークを越えないようにセット します。(連量 55kg 紙で 250 枚 目安として総厚 24mm 以 下)
- 用紙は用紙ストッパの爪 (2ヶ所)を乗り越えないよう にセットします。



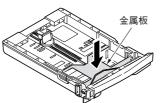

「PAPER FULL」マーク

注.

用紙の下の金属板が上がって いる場合、カチッとロックする まで押し下げてからプリンタに 挿入してください。金属板が上 がったまま挿入すると故障の原 因になります。



電源を入れます

雷源の条件

以下の条件を守ってください。

交流 (AC) : 100V + 10%

雷源周波数 : 50Hz または 60Hz + 2Hz

- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本プリンタの最大消費電力は800Wです。電源容量に十分余裕があること。 を確認してください。
- UPS (無停電電源) を使用した場合の動作は保証していません。無停電電 源は使用しないでください。


、警告

- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にして から行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話 線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでく ださい。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、 空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによって プリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続する ときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。
- 添付の電源コードのみで使用してください。
- |● 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15A 以 上のものを使用してください。
- 延長コードを使用すると、AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場 合があります。
- 他の製品用の電源コードを本プリンタに使用しないでください。
- 添付の電源コードを他の製品に使用しないでください。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。

電源コードを接続します。



電源スイッチが OFF (○) になっていることを確認してください。

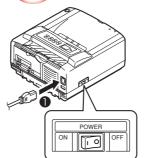


● 電源コードをプリンタに差し込みます。


② 電源プラグをコンセントに差し込みます。



電源スイッチの ON(|) を押します。

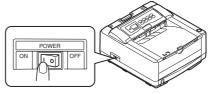

操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると「オンライン」表示になります。

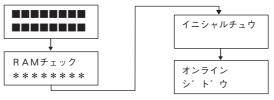

電源スイッチの OFF (○) を押すと、電源が切れます。



(注・) 印刷中は雷源を切らないでください。



メニューマップ印刷をします

プリンタが正常に動作することを確認します。

- トレイに A4 用紙をセットします。
 - 注・ A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。
- ②「メニュー」スイッチを押し、「インフォ/メニュー」を表示します。
- ③「設定項目+」スイッチを押し、[メニューマップ/インサツ]を表示します。
- ▲「メニュー選択 | スイッチを押します。

メニューマップとネットワーク設定情報(Network Information)が印刷されます。

(サンプル)






オプション品について


拡張給紙ユニット

プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。連量55kg紙の場合500枚セットでき、標準用紙カセットと合わせて750枚を連続して使用できるようになります。

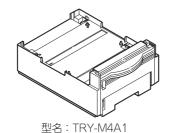


1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。


注♪ 電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。

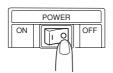

夕 拡張給紙ユニットの準備をします。

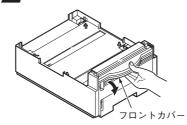


● フロントカバーを手前へ引きます。

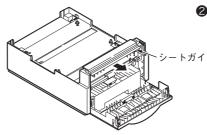


② シートガイドを矢印の方向に止まるまで動かします。

3 プリンタを拡張給紙ユニットに載せます。

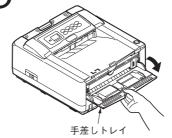

- 手差しトレイを開きます。
 - ・ 拡張ユニット装着時は手差し トレイを閉じないでください。 故障の原因になります。

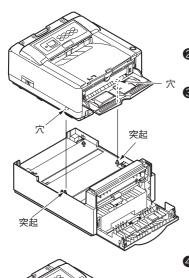

2 プリンタ底面の穴と拡張給紙ユニット の突起を合わせます。

3 プリンタを拡張給紙ユニットに載せま す。



拡張給紙ユニット装着時は手 差しトレイを閉じないでくださ い。故障の原因になります。


4 フロントカバーを閉じます。

取り外しは、取り付けの逆の手順で行 います。

フロントカバー



4 接続コードを取り付けます。

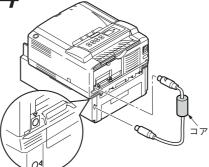


- 拡張給紙ユニットに付属の接続 コードのコア側コネクタの▽印を プリンタの▽印に合わせて差し込 みます。
- 2 接続コードのもう一方のコネクタ の〈印を拡張給紙ユニットの〈印 に合わせて差し込みます。

5 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。



メニューマップ印刷を行い、拡張給紙ユニットが正しく取り 付けられていることを確認します。

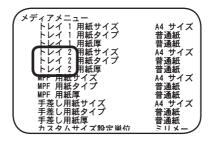

- **●** メニューマップ印刷をします。
 - 詳しくは「現在の設定を確認しま す (メニューマップ印刷) | (168 ページ) をご覧ください。
- **2**「メディアメニュー」に「トレイ2」 が表示されていることを確認しま す。

プリンタドライバで拡張給紙ユニットを設定します。



- WindowsVista/XP/2000/NT4.0/Server2003 はコンピュータの管理 者の権限が必要です。
- ・ Mac OS X プリンタドライバは常に「拡張給紙ユニット」が「あり」 の状態になっています。

Windowsプリンタドライバ



(WindowsXPの画面)

- 「スタート]-「コントロールパネ ル]-[プリンタとその他のハー ドウェア]-[プリンタとFAX] を選択します。
- (Windows Vista では [スタート] - 「コントロールパネル]- 「プリ ンタ]を選択します。Windows Server 2003 では[スタート] - 「プリンタとFAXIを選択し ます。Windows2000/NT4.0/ Me/98 では[スタート]-[設定] -[プリンタ]を選択します。)
- **2** [OKI B4500n] アイコンをマウ スの右ボタンでクリックし、「プ ロパティ〕を選択します。
- ❸「デバイスオプション」タブの 「利用可能な装置」で「拡張給 紙ユニット〕にチェックを付け、 [OK] をクリックします。
 - TCP/IP でネットワーク 接続している場合、「プ リンタの情報を取得す る]をクリックすると、 自動的に設定されます。

Macintoshプリンタドライバ



- 「アップル」メニューの「セレク 々〕を選択します。
- 選択します。
- ❸ 右側のボックスから「プリンタ 名]を選択し、「設定」をクリッ クします。
- ▲ 「印刷ダイアログ」をクリック します。
- **⑤** 「オプション] パネルの 「拡張 給紙ユニット]で「あり]を選 択し、「設定」をクリックします。
- **⑥** [保存] をクリックし、セレク 々を閉じます。



メモ AppleTalk 接続の場合、この操作は必要ありません。

マルチパーパスフィーダ

はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートなどを連続給紙するフィーダです。



拡張給紙ユニットと併用する場合は、先に拡張給紙ユニットを取り 付けてください。




型名: MPF02

┦ プリンタの電源を OFF にします。




電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。

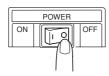

ク マルチパーパスフィーダを取り付けます。



動手差しトレイを開きます。

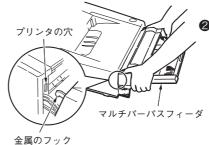

② マルチパーパスフィーダの金属のフックをプリンタの穴に差し込み、下に下げます。

3 接続コードを取り付けます。




コネクタカバーとプリンタカバーの間にマイナスドライバを差し込み、そのまま矢印方向にマイナスドライバを倒し、左右の接合部を外します。




コネクタカバーを手で上下に折り曲げ、 コネクタカバーが外れるまで繰り返し ます。



マイナスドライバーをねじら ないでください。ねじるとプ リンタカバーに傷が付きます。

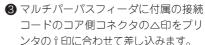

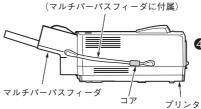


接続コード

接合部

マイナスドライバ

4 接続コードのもう一方のコネクタの△ 印をマルチパーパスフィーダの↑印に 合わせて差し込みます。 ✓ プリンタの電源を ON にします。

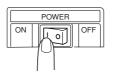

5 メニューマップ印刷を行い、マルチパーパスフィーダが正しく取り付けられていることを確認します。



- ②「メディアメニュー」に「MPF」と 表示されていることを確認します。

🧲 プリンタドライバでマルチパーパスフィーダを設定します。




- WindowsVista/XP/2000/NT4.0/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Mac OS X プリンタドライバは常に[マルチパーパスフィーダ]が 「あり]の状態になっています。

Windowsプリンタドライバ



(WindowsXPの画面)

- - (WindowsVistaでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]を選択します。Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI B4500n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用可能な装置] の [マルチ パーパスフィーダ] にチェック を付け、[OK] をクリックします。

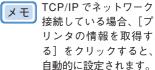

Macintoshプリンタドライバ



- [アップル] メニューの [セレクタ] を選択します。
- **②** [B4500n(USB)] アイコンを 選択します。
- ③ 右側のボックスから [プリンタ 名] を選択し、[設定] をクリッ クします。
- **4** [印刷ダイアログ] をクリック します。
- **⑤** [オプション] パネルの [マルチパーパスフィーダ] で [あり] を選択し、[設定] をクリックします。
- **⑥** [保存] をクリックし、セレク タを閉じます。


メモ AppleTalk 接続の場合、この操作は必要ありません。

2 操作パネルとメニューについて

操作パネル	26
プリンタのユーザメニュー一覧	27
プリンタのアドミニストレータメニュー一覧	34



操作パネル

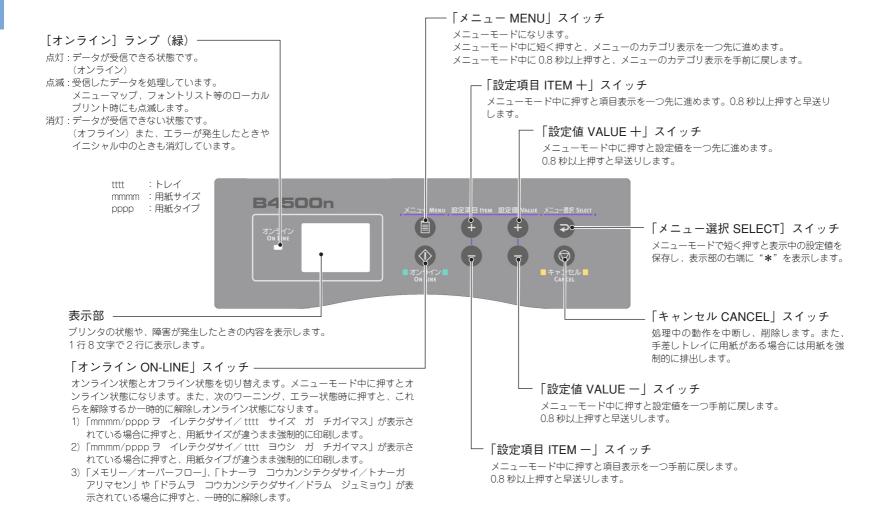



プリンタのユーザメニュー一覧

プリンタの操作パネルで行う設定項目です。Windows や Macintosh からも設定できる項目もあります。

変更方法

- ●「メニュー」スイッチを押し、目的のカテゴリを表示します。
- ②「設定項目+」または「設定項目-」スイッチを押し、設定する項目を表示します。
- ③「設定値+」または「設定値−」スイッチを押し、目的の値を表示します。
- 4「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
- **⑤**「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
- 注!

「セントロメニュー」、「USBメニュー」、「メモリメニュー」カテゴリの設定値を変更したときは、電源を OFF/ON してください。

「設定値」の網かけは初期の値です。

◎: プリンタドライバの設定が優先

○: プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

-: プリンタドライバ使用時は無効

± = -711	操作パネル表示		- m	\A.E	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	· 内容	VVin	Mac
インフォ	メニューマップ	インサツ	メニューリストを印刷します。	_	_
メニュー*	ファイルリスト	インサツ	ジョブファイルリストを印刷します。	-	-
* プリントジョ ブアカウン	PCL フォント	インサツ	PCL のフォントリストを印刷します。	-	-
ティングで [ローカルプ	ESCPフォント	インサツ	ESC/P のフォントリストを印刷します。	-	-
リント]が[印 刷不可]に設 定されている 場合には印刷 できません。	DEMO1	インサツ	デモ印刷をします。	_	_
パスワード	パスワード	· 李·李·李·本	パスワード番号を入力します。正しいパスワード番号を入力することで、各種メニューの設定 変更が可能となります。パスワード番号のデ フォルトは"0000"です。 アドミニストレータメニューの OP MENU の PASSWORD を ENABLE に設定すると表示し ます。	0	0
インサツ メニュー	コピーマイスウ	1 5 999	コピー枚数を設定します。	0	0
	テサシ インサ ツ	オンオフ	手差しトレイから印刷するかどうか設定しま す。	0	0
	キュウシ トレ イ*	トレイ 1 トレイ 2 MPF	給紙トレイを指定します。 *:装着したトレイのみ表示	0	0
	ジドウトレイ	オン * オフ	自動トレイ切り替えをするか設定します。 *:オブションの拡張給紙ユニットまたはマルチパーパスフィーダ接着時に機能(「オン」が選択可能)します。これらが未装着時は「オフ」設定が固定となります。	0	0
	トレイ ジュン	シタ ホウコウ ウエ ホウコウ キュウシトレイ	自動トレイ選択/自動トレイ切り替え時の選択 順序を指定します。	0	0
	サイズ チェッ ク	ユウコウ ムコウ	用紙サイズのチェックをするかどうか設定しま す。	0	0
	カイゾウド	600 V1200 V2400 *	解像度を設定します。 *: V2400 で印刷する場合は印刷速度が半分になります。	0	0

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Min	Mac
777 - 19	設定項目(上段)	設定値(下段)	n t	VVIII	IVIac
インサツ メニュー	トナーセーブ	ムコウ ユウコウ	トナー使用量を節約するか設定します。	0	0
	インサツホウコ ウ	タテ ヨコ	印刷方向を設定します。	0	0
	1ページ	5 ギョウ { 64 ギョウ { 128 ギョウ	1ページあたりの行数を設定します。この数値 は印刷方向が変更された場合、行間を保つため に自動的に調整されます。 設定変更値を電源投入中は保持しますが、電源 OFF/ONによりデフォルト値に戻ります。	_	_
	ヘンシュウ	カセット LETTER EXEC ステートメント LEGAL 14 LEGAL 13 A5 サイズ A6 サイズ A6 サイズ B5 サイズ カスタム COM-9 COM-10 MONARCH DL ENV C5 ENV フウトウ1 フウトウ2 フウトウ3 フウトウフリー	コンピュータから用紙サイズを指定しなかった場合の用紙編集サイズを設定します。「カセット」を選択すると現在選択されているトレイの用紙サイズを編集サイズとします。	_	
メディア メニュー	T1 サイズ	A4 サイズ A5 サイズ A6 サイズ B5 サイズ LEGAL 14 LEGAL 13 LETTER EXEC ステートメント カスタム	トレイ 1 の用紙サイズを設定します。	0	0
	T1 タイプ	フツウシ レターヘッド ポンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	トレイ1の用紙種類を設定します。	_	_

± = ∹∷	操作パネル表示		内 容	\A/i	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	M 谷	vvin	Mac
メディア メニュー	T1 ウエイト	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	トレイ1の用紙厚を設定します。	0	0
	T2 サイズ*	A4 サイズ A5 サイズ B5 サイズ LEGAL 14 LEGAL 13 LETTER EXEC カスタム	トレイ2の用紙サイズを設定します。 *:オブションの拡張給紙ユニット装着時のみ 表示	0	0
	T2 タイプ*	フツウシ レターヘッド ポンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	トレイ2の用紙種類を設定します。 *: オプションの拡張給紙ユニット装着時のみ 表示	_	_
	T2 ウエイト*	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	トレイ2の用紙厚を設定します。 *:オプションの拡張給紙ユニット装着時のみ 表示	0	0
	MPF サイズ*	A4 サイズ A5 サイズ A6 サイズ B5 サイズ LETTER EXEC ステートメント カスタム COM-9 COM-10 MONARCH DL ENV C5 ENV フウトウ1 フウトウ2 フウトウ3 フウトウ3	マルチパーパスフィーダの用紙サイズを設定します。 *: オブションのマルチパーパスフィーダ装着時のみ表示	0	0
	MPF タイプ*	フツウシ レターヘッド OHP ラベルシ ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	マルチパーパスフィーダの用紙種類を設定します。 *: オプションのマルチパーパスフィーダ装着 時のみ表示	0	0

カテゴリ	操作パネ	・ 水表示	内 容	\A/i	Mac
カテコリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	P) A	VVIII	IVIAC
メディア メニュー	MPF ウエイト	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	マルチパーパスフィーダの用紙厚を設定します。 *: オブションのマルチパーパスフィーダ装着 時のみ表示	0	0
	テサシ サイズ	A4 サイズ A5 サイズ A6 サイズ B5 サイズ LEGAL 14 LEGAL 13 LETTER EXEC ステートム COM-9 COM-10 MONARCH DL ENV C5 ENV カウトウウ2 フウトトウ3 フウトウフリー	手差しトレイの用紙サイズを設定します。	0	0
	テサシ タイプ	フツウシ レターヘッド OHP ラベルシ ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	手差しトレイ の用紙種別を設定します。	0	0
	テサシ ウエイ ト	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	手差レトレイ の用紙厚を設定します。	0	0
	カスタムサイズ	インチ ミリ	カスタム用紙を設定するときの単位を設定します。	0	0
	ヨウシハバ	89 ミリ 5 210 ミリ 5 216 ミリ	カスタム用紙の用紙幅を設定します。 「カスタムサイズ」で [インチ] を選択するとイ ンチに換算した値になります。	0	0
	ヨウシナガサ	147 EU 297 EU 356 EU	カスタム用紙の用紙長さを設定します。 「カスタムサイズ」で [インチ] を選択するとインチに換算した値になります。	0	0

カテゴリ	操作パネ	トル表示		\A/:	Mac
カテコリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	vvin	Mac
システムコウセイメニュー	パワーセーブ	1 7V 5 7V 10 7V 15 7V 30 7V 60 7V 120 7V 240 7V	パワーセーブモードに移行するまでの時間を設 定します。	0	0
	エミュレーション	ジドウ PCL ESC/P	ブリンタ言語を選択します。	0	0
	アラーム クリア	オン ジョブ	PCL:復旧可能エラー表示の解除タイミングを 設定します。 [オン] は「オンライン」スイッチを押すまでエ ラーを表示します。 [ジョブ] は次のジョブを受信するまでエラーを 表示します。	0	0
	エラーカイジョ	オフ	メモリオーバフローや、用紙サイズやタイブが 違うエラーなどの発生時、自動的にブリンタを 復旧させるかどうかを設定します。	0	0
	テサシタイム	オフ 30 ビョウ 60 ビョウ	手差し印刷時の用紙がセットされるのを待つ時間を設定します。この指定時間内に用紙がセットされない場合は、ジョブをキャンセルします。	0	0
	ウェイト タイ ム	オフ 5 ビョウ { 40 ビョウ { 300 ビョウ	ジョブデータを受信しなくなってから強制印刷 を行うまでの時間を設定します。	0	0
	トナーエラー	ケイゾク テイシ	[トナーロー] が表示されたときに印刷を継続させるかどうかを設定します。[テイシ] にすると「オンライン」を押すまでオフライン状態になります。	0	0
	ジャムリカバ	オンオフ	紙づまりの後、つまったページから印刷するか どうかを設定します。	0	0
	エラーレポート	オンオフ	内部エラー発生時にエラーレポートを印刷する かどうかを設定します。	0	0
	ゲンゴ	ニホンゴ エイゴ	操作パネルの表示言語を設定します。	0	0

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	\A/im	Mac
277 3 9	設定項目(上段)	設定値(下段)	rs #	VVIII	IVIac
PCL メニュー	フォント	レジデント DLL フォント	使用するフォントの場所を設定します。[DLLフォント] は RAM にフォントがダウンロードされている場合に表示されます。	_	
	フォント No.	1000 { S001 {	使用するフォントの番号を選択します。	_	
	フォントピッチ	0.44 \$ 10.00 \$ 99.99	フォントの幅を設定します。 (単位:Character/inch) [フォント No.] で選択されたフォントが固定スペースのアウトラインフォントの場合のみ表示されます。	_	_
	フォントサイズ	4.00 { 12.00 { 999.75	フォントの高さを設定します。 (単位:ポイント) [フォント No.] で選択され たフォントが比例スペーシングのアウトライン フォントの場合のみ表示されます。	_	_
	シンボルセット	WIN3.1J PC-8	シンボルセットを選択します。	-	-
	A4 /\/*	78 ケタ 80 ケタ	A4 用紙の自動改行する桁数を設定します。	-	-
	ハクシスキップ	オフオン	空白ページを印刷しないようにするか設定します。	0	0
	CR キノウ	CR /≥ CR+LF	CR コード受信時の動作を設定します。	-	-
	LF キノウ	LFノミ LF+CR	LF コード受信時の動作を設定します。	-	-
	PR マージン	ノーマル 1/5 インチ 1/6 インチ	用紙の印刷不可能領域を設定します。[ノーマル] は 1/4 インチです。	_	_
	ペン ホセイ	オン オフ	細い線が見えるように補正します。	-	_
ESC/P メニュー	カンジショタイ	ジドウ ミンチョウ カクゴシック	使用する漢字書体を選択します。	_	_
	ANK ショタイ	ジドウ ローマン サンセリフ	使用する ANK 書体を選択します。	-	_

^{*} PCL メニューは、設定変更値を電源投入中は保持しますが、電源 OFF/ON によりデフォルト値に戻ります。

⊥ = ∹ 11	操作パネル表示		.	\A/:	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	· 内容	Win	Mac
ESC/P メニュー	ANK ⊐- F	カタカナ グラフィック	ANK 文字コード表の拡張グラフィックス / カタカナコードを設定します。	-	-
	ANK ゼロ	ノーマル スラッシュ 0	ANK のゼロをスラッシュ付きで印刷するか設定します。	-	-
	シュクショウ	トウバイ A4X2 → A4 B4 → A4 15" → A4 10" → A4	用紙の縮小方法を設定します。	_	_
	アタマダシイチ	5ミリ 8.5ミリ 22ミリ	頭出し位置を設定します。 *:実際の印刷位置は±2mm程度の範囲で変化する場合があります。	_	_
	ヨコ オフセット	-1.0 ≅ リ	編集方向に対し、全体の印刷位置を 0.5mm 単位で構方向に補正します。ブラス方向に設定すると印刷位置を右に補正します。	_	1
	タテ オフセット	-15.0 ≅ IJ { 0 ≅ IJ { +15.0 ≅ IJ	編集方向に対し、全体の印刷位置を 0.5mm 単位で総方向に補正します。ブラス方向に設定すると印刷位置を上に補正します。	_	-
	ミギ マージン	ヨウシハバ 136 ケタ	右マージンを設定します。右マージンを超える 文字がある場合、[オートフッカイ] で設定した 処理を行います。	_	-
	CR キノウ	CRノミ CR+LF	CR コード受信時の動作を設定します。	-	_
	オートフッカイ	CR + LF ムコウ	右マージンを越える文字がある場合の動作を設 定します。	-	_
セントロ メニュー	セントロ	ユウコウ ムコウ	パラレルインタフェースの有効 / 無効を設定します。	0	-
	ソウホウコウ	ユウコウ ムコウ	双方向通信の有効/無効を設定します。	0	-
	ECP	ユウコウ ムコウ	ECP モードの有効 / 無効を設定します。	0	_
	ACK /\/\	セマイ フツウ ヒロイ	コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。	0	-
	ACK/BUSY	IN WHILE	コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信号の出力順序を設定します。	0	_
	I-PRIME	3u SEC 50u SEC ムコウ	I-PRIME 信号の有効時間 / 無効を設定します。	0	-

⊥ = ∹ ⊓	操作パネル表示		.	\A/:	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	· 内容	vvin	Mac
USB メニュー	USB	ユウコウ ムコウ	USB インタフェースの有効 / 無効を設定します。	0	0
	ソフト リセッ ト	ユウコウ ムコウ	ソフトリセットコマンドの有効 / 無効を設定します。	0	0
	シリアルナンバ	ユウコウ ムコウ	USB シリアルナンバーの有効 / 無効を設定します。	0	0
NETWORK	TCP/IP	ENABLE DISABLE	TCP/IP プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	0
	NETBEUI	ENABLE DISABLE	NETBEUI プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	_
	NETWARE	ENABLE DISABLE	NetWareプロトコルの有効/無効を設定します。	0	_
	ETHRTALK	ENABLE DISABLE	EtherTalk プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	0
	FRAME	AUTO 802.2 802.3 ETHER II SNAP	フレームタイブを設定します。 NETWARE が[DISABLE]の場合は表示され ません。	0	
	IP ADDR.	AUTO MANUAL	IP アドレスの設定方法を設定します。 TCP/IP が[DISABLE]の場合は表示されません。	0	0
	IP 1/4	000 \$ 192 \$ 255	IP アドレスの 1 桁目を設定します。 TCP /IP が[DISABLE]の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。	0	0
	IP 2/4	000 \$ 168 \$ 255	IP アドレスの2桁目を設定します。 TCP/IPが[DISABLE]の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。	0	0
	IP 3/4	000 { 100 { 255	IPアドレスの3桁目を設定します。 TCP/IPが[DISABLE]の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。	0	0
	IP 4/4	000 { 100 { 255	IPアドレスの4桁目を設定します。 TCP/IPが[DISABLE]の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。	0	0
	MASK 1/4	000 { 255	サブネットマスクの1桁目を設定します。 TCP/IPが[DISABLE]の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。	0	0

カテゴリ	操作パネル表示		.	VA/:	Mac
カテコリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	vvin	iviac
NETWORK	MASK 2/4	000 { 255	サブネットマスクの2桁目を設定します。 TCP/IPが[DISABLE]の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。	0	0
	MASK 3/4	000 { 255	サブネットマスクの3桁目を設定します。 TCP/IPが[DISABLE]の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。	0	0
	MASK 4/4	000 { 255	サブネットマスクの4桁目を設定します。 TCP/IPが[DISABLE]の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。	0	0
	GATE 1/4	000 { 192 } 255	ゲートウェイアドレスの1桁目を設定します。 TCP/IPが[DISABLE]の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。	0	0
	GATE 2/4	000 \$ 168 \$ 255	ゲートウェイアドレスの2桁目を設定します。 TCP/IPが[DISABLE]の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。	0	0
	GATE 3/4	000 { 100 { 255	ゲートウェイアドレスの3桁目を設定します。 TCP/IPが[DISABLE]の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。	0	0
	GATE 4/4	000 \$ 254 \$ 255	ゲートウェイアドレスの4桁目を設定します。 TCP/IPが[DISABLE]の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。	0	0
	INIT NIC	EXECUTE	ネットワークメニューの初期化を行うかを指定 します。	0	0
	WEB	ENABLE DISABLE	WEB の有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が[DISABLE] の場合は表示されません。	0	0
	TELNET	ENABLE DISABLE	TELNET の有効 / 無効を設定します。 TCP/IPが[DISABLE]の場合は表示されません。	0	0
	FTP	ENABLE DISABLE	FTP の有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が[DISABLE] の場合は表示されません。	0	0
	SNMP	ENABLE DISABLE	SNMP の有効 / 無効を設定します。	0	0

⊥ = ∹ ⊓	操作パネル表示		n	\A.C	Mac
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	vvin	iviac
NETWORK	LAN	NORMAL SMALL	NORMAL: 一般にはこの設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つ HUB に接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが 2,3 台の小さな LAN に接続するとブリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。 SMALL: コンピュータが 2,3 台の小さな LAN から大型の LAN まで対応しますが、スパニングツリー機能を持つ HUB に接続した場合に効率よく動作できない場合があります。	0	0
	HUB LINK	AUTO 100FULL 100HALF 10FULL 10HALF	HUB LINK SETTING を設定します。	0	0
メモリ メニュー	ジュシン BUF	ジドウ 0.1MB 0.2MB 0.5MB	受信バッファサイズを設定します。	0	0
システム ホセイ メニュー	X ホセイ	0.00 ≅ y +0.25 ≅ y { +2.00 ≅ y -2.00 ≅ y -0.25 ≅ y	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 ドライバ設定の [印刷オブション] タブの印刷 モードがイメージの場合、この設定は無効とな ります。	0	0
	Y ホセイ	0.00 ≅ IJ +0.25 ≅ IJ { +2.00 ≅ IJ -2.00 ≅ IJ } -0.25 ≅ IJ	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 ドライバ設定の [印刷オブション] タブの印刷モードがイメージの場合、この設定は無効となります。	0	0
	テサシ シテイ	1 2 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差 し指定の # を設定します。	_	_
	トレイの シティ	1 5 4 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、MPFトレイの指定の # を設定します。	_	_
	トレイ1 シテイ	1 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ 1 指定の # を設定します。	_	_

カテゴリ	操作パネル表示			145	
カテコリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	vvin	Mac
システム ホセイ メニュー	トレイ2 シテ イ*	1 5 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ2指定の#を設定します。 *: オブションの拡張給紙ユニット装着時のみ表示	_	_
	MPF シテイ*	1 5 6 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、マル チパーパスフィーダ指定の # を設定します。 *: オブションのマルチパーパスフィーダ装着 時のみ表示	_	
	インサツイチ	チュウオウ ヒダリヨセ	用紙セットの基準位置を設定します。通常[チュウオウ] で使用します。	0	0
	ヘキサダンプ	ジッコウ	16 進ダンプで印刷します。16 進ダンプの印刷 を終了するには、電源を OFF にします。	0	0
メンテナンス	EEPROM	リセット	メニューの設定値を初期化します。	0	0
メニュー	ドラムカウンタ	リセット	イメージドラムカートリッジのカウンタを 0 に 戻します。 イメージドラムカートリッジ交換時以外にこの操作をすると、交換時期が正しく表示されません。	0	0
	パワーセーブ	ユウコウ ムコウ	パワーセーブモードの有効/無効を設定します。 有効時のパワーセーブ移行時間はシステムコウ セイメニューの [パワーセーブ] から変更して ください。	0	0
	セッティング	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。か すれる場合に値を変更します。	0	0
	インサツノウド	0 +1 +2 -2 -1	印刷濃度を設定します。	0	0
	クリーニング	インサツ	クリーニング印刷を実行します。	0	0
パスワード ヘンコウ	NEW PASS	****	バスワード番号を変更できます。新しいパス ワード番号を入力します。	0	0
注)	VRFY PASS	****	新しいパスワードを再度入力します。	0	0
	CHG PASS	OK NG	NEW PASS と VRFY PASS で入力した番号を 照合し、正しい場合は OK を表示します。新し いパスワード番号が有効となります。 不一致の場合は NG を表示します。	0	0

注)アドミニストレータメニューの OP MENU の PASSWORD を ENABLE に設定すると表示します。

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	\A/im	Mac
777 19	設定項目(上段)	設定値(下段)	n t	VVIII	IVIac
ジュミョウ	トータル PG	nnnnn	総印刷枚数を表示します。	0	0
メニュー	ドラム ノコリ	xxx%	ドラムの残り寿命を表示します。	0	0
	トナー ノコリ	3K=xxx%	トナーの残量を表示します。	0	0

* トナー残量は目安です。イメージドラムカートリッジの交換時に使用途中のトナーカートリッジを付けると、正しい残量は表示されません。



プリンタのアドミニストレータメニュー一覧

ユーザメニューの各カテゴリの有効 / 無効などを設定できます。無効のカテゴリは ユーザメニューに表示されません。

システム管理者の方のみ使用してください。



メニューマップ印刷では無効にしたカテゴリも印刷されます。

変更方法

- プリンタの電源を OFF にします。
- ②「設定項目+」スイッチと「設定項目-」スイッチを押しながらプリンタ の電源を ON にします。[OP MENU] が表示されたら指を離します。
- ③「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを押し、設定する項目を表示します。
- ♠「設定値+」または「設定値−」スイッチを押し、目的の値を表示します。
- **⑤**「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
- **⑥**「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

カテゴリ	操作パネル表示		内 容
	設定項目(上段)	設定値(下段)	P) A
OP MENU	ALL	ENABLE DISABLE	ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効 / 無効を設定します。
	INFO.	ENABLE DISABLE	インフォメニューの有効 / 無効を設定します。
	PRINT	ENABLE DISABLE	インサツメニューの有効 / 無効を設定します。
	MEDIA	ENABLE DISABLE	メディアメニューの有効 / 無効を設定します。
	SYS CONF	ENABLE DISABLE	システムコウセイメニューの有効 / 無効を設定します。
	PCL MENU	ENABLE DISABLE	PCL メニューの有効 / 無効を設定します。

カテゴリ	操作パネル表示		内 容
,,, ,	設定項目(上段)	設定値(下段)	,, ,,
OP MENU	ESC/P	ENABLE DISABLE	ESC/P メニューの有効 / 無効を設定します。
,	PARALLEL	ENABLE DISABLE	セントロメニューの有効 / 無効を設定します。
	USB	ENABLE DISABLE	USB メニューの有効 / 無効を設定します。
	NETWORK	ENABLE DISABLE	NETWORK メニューの有効 / 無効を設定します。
	MEMORY	ENABLE DISABLE	メモリメニューの有効 / 無効を設定します。
-	ADJUST	ENABLE DISABLE	システムホセイメニューの有効/無効を設定します。
	MAINTE	ENABLE DISABLE	メンテナンスメニューの有効 / 無効を設定します。
	USAGE	ENABLE DISABLE	ジュミョウメニューの有効 / 無効を設定します。
	PASSWORD	ENABLE DISABLE	パスワードメニューの有効 / 無効を設定します。
SIDM	SIDMMNID	0 \$ 9	ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差し指定の#を設定します。
	SIDMMPID *	0 \$	ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパー パスフィーダ指定の # を設定します。
		9	*:オプションのマルチパーパスフィーダ装着時のみ表示
	SIDMT1ID	0 1 5 9	ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ1指定の#を設定します。
	SIDMT2ID *	0	ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、拡張給紙ユニット指定の # を設定します。 *: オブションの拡張給紙ユニット装着時のみ表示

ネットワーク接続で Windows にセットアップします

動作環境	36
MAC アドレスを確認します	36
ケーブルを接続します	37
WindowsVista にセットアップします	38
(P/2000/Server2003 にセットアップします	44
indowsMe/98/NT4.0 にセットアップします	50
プリンタドライバを削除するには	56
プリンタドライバをアップデートするには	58
印刷できないときには	60



動作環境



(注・) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合が あります。

- WindowsVista/Vista(x64版) Windows Vista 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し ている機種
- Windows Server 2003/2003(x64版) Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し ている機種
- WindowsXP/XP(x64版) WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)で、Ethernet 対応のネットワー クインタフェースを搭載している機種
- WindowsMe/98 WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet 対応のネットワーク インタフェースを搭載している機種
- Windows2000 Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で、Ethernet 対応のネットワーク インタフェースを搭載している機種
- WindowsNT4.0 WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ (PS プリンタドライバはサー ビスパック5以上) IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で、Ethernet 対応のネットワーク インタフェースを搭載している機種




- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは 動作しません。
- Windows95/3.1/NT3.51 では動作しません。
- ・ WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ(MIPS® シリー ズ、Alpha、PowerPC™ など)のシステムには対応していません。
- ・ プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合 があります。



MAC アドレスを確認します

ネットワーク接続する場合、プリンタの MAC アドレスを確認する必要があります。 MACアドレスはネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。 ネットワークの設定情報(Network Information)については「メニューマップ印刷をしま す」(18ページ)をご覧ください。

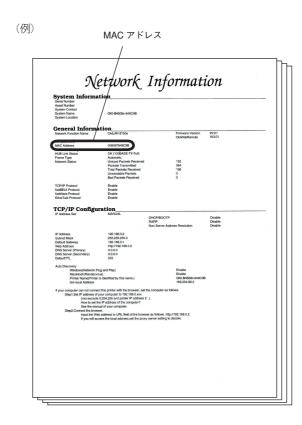



ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。

注 プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 イーサネットケーブル (カテゴリ 5、ツイストペアケーブル、ストレー ト)とハブを別途用意してください。

〈イーサネットケーブル〉


〈ハブ〉





ク プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

3 プリンタをネットワークに接続します。

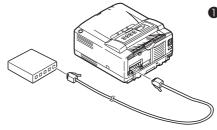

ネットワークインタフェースコネク 々に差し込みます。

2 イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。

メモ ネットワーク接続のセットアップ手順は、WindowsVista の場合、「WindowsVista にセットアップします | (38ページ)、WindowsXP/2000/ Server 2003 の場合、「WindowsXP/2000/Server2003 にセットアップし ます | (44ページ)、WindowsMe/98/NT4.0 の場合、「WindowsMe/98/ NT4.0 にセットアップします $|(50 \, \text{ページ})|$ をご覧ください。



Windows Vista にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



Windows にIPアドレス等を設定します。



プリンタに IP アドレス等を設定します。



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、Standard TCP/IP Portをインストールし、ネットワークプリンタを設定します。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、もしくは BOOTP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有のIPアドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) については、B4500n ユーザーズマニュアルセットアップ編 1章「メニューマップ印刷をします」(18ページ) をご覧ください。



- IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きる IP アドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバ(DHCP など)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・ セットアップには管理者の権限が必要です。

- メモ
- ・プリンタはネットワーク Plug&Play に対応しています。接続しているコンピュータがすべて WindowsVista/XP/2000/Server2003 の場合や、接続しているルータがネットワーク Plug&Play に対応している場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレスを設定します。コンピュータとプリンタに IP アドレスを手動で設定する必要はありませんので、「手順4 プリンタドライバをインストールします」(41 ページ)からセットアップしてください。
- ・ コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネット ワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」による)。

コンピュータ

IPアドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0 (使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IPアドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない RARP を使用する : チェックしない

サーバを使用しないアドレス解決 : チェックしない

LAN : SMALL

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows Vista Home Premium Edition

プリンタ : B4500n

Pアドレス : 192.168.0.3 (コンピュータ)、

192.168.0.2 (プリンタ)

サブネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス: 192.168.0.1

- **1** プリンタとコンピュータの電源を ON にします。
- **9** Windows に IP アドレス等を設定します。
 - すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 3「プリンタに IP アドレス等を設定します」(41 ページ)へ進みます。
- Windows を起動します。
- ② [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[ネットワークの状態とタスク の表示] をクリックします。




3 [ネットワーク接続の管理] をクリックします。




④ [ローカルエリア接続] をダブルクリックし、「ローカルエリア接続の状態」画面の[プロパティ] をクリックします。「ユーザアカウント制御」画面が表示されたら「続行」をクリックします。



⑤ [インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ] をクリックします。

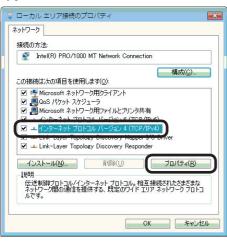

⑥ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバを入力し、 「OKTをクリックします。

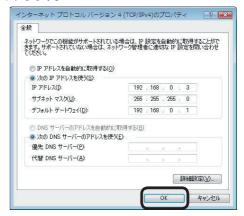

- メモ・DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、「IP アドレスを 自動的に取得する」を選択し、IP アドレスは入力しません。
 - デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しません。
- ⑦ [□─カルエリア接続] を閉じます。
- ❸ [□ーカルエリア接続のプロパティ]で[OK]をクリックします。
- ⑨「ローカルエリア接続の状態」画面で「閉じる」をクリックします。

3 プリンタに IP アドレス等を設定します。

注♪ すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 4「プリンタドライバをインストールします」へ進みます。

- ●プリンタの電源をONにします。
- **②**「メニュー」スイッチを数回押し、「NETWORK]を表示します。
- ③「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを数回押し、「TCP/IP / ENABLE」を表示します。

[TCP/IP / DISABLE]と表示されている場合、「設定項目+」または「設定項目-」スイッチを押して [TCP/IP / ENABLE] を表示し、「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に「*] を付けます。

- ④「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを押し、[IP 1/4] を表示します。
- ⑤「設定値十」または「設定値−」スイッチを押し、IP アドレスの 1 桁目の値を表示します。
- ⑥「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に「*〕を付けます。

以後、**4~6**を繰り返し、[IP 2/4] ~ [IP 4/4]、[MASK 1/4] ~ [MASK 4/4]、(サブネットマスク)、[GATE 1/4] ~ [GATE 4/4]、(ゲートウェイアドレス)を設定します。

↑ 「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。

4 プリンタドライバをインストールします。

- プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [自動再生] が表示されたら、[Startup.exe の実行] をクリックします。
- ③ [ユーザアカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。
- ④「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。

メモ 画面を閉じる場合は、右上の×をクリックします。

6 [ドライバのインストール] をクリックします。



- ⑥ [ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑦ [TCP/IP プロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。

③ 手順 3(41ページ) で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。



プリンタのIPアドレスが自動取得の場合や、IPアドレスがわからない場合は、「検索するサブネット」を選択し、「次へ」をクリックします。



● 手順●で「検索するサブネット」を選択した場合、検索されたプリンタリスト画面が表示されるので、「B4500n」を選択し、「次へ」をクリックします。



● 一覧中のチェックボックスにチェックを付け、「次へ」をクリックします。プリンタ名の変更や、共有設定を行う場合は、「プリンタ名の変更/共有設定」をクリックし、共有するプリンタ名などを登録します。



1 プリンタドライバと Standard TCP/IP と Network Extension がインストールされます。

[Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックします。

- 12 [完了] をクリックします。
- (13) [終了] をクリックします。

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



☞ ●からの続き

❷ [完了] をクリックし、コンピュータを再起動します。

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。





WindowsXP/2000/Server2003 にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



Windows に IP アドレス等を設定します。



プリンタに IP アドレス等を設定します。



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、Standard TCP/IP Port をインストールし、ネットワークプリンタを設定します。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、BOOTP サーバ、もしくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有のIPアドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) については、「メニューマップ印刷をします」(18ページ)をご覧ください。



- ・ IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバ(DHCPなど)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。



- ・プリンタはネットワーク Plug&Play に対応しています。接続しているコンピュータがすべて WindowsXP/2000/Server2003 の場合や、接続しているルータがネットワーク Plug&Play に対応している場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレスを設定します。コンピュータとプリンタに IP アドレスを手動で設定する必要はありませんので、「手順4 プリンタドライバをインストールします」(47 ページ)からセットアップしてください。
- ・ コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネット ワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」による)。

コンピュータ

IPアドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0 (使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IPアドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない RARP を使用する : チェックしない

サーバを使用しないアドレス解決 : チェックしない

LAN : SMALL

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : B4500n

Pアドレス : 192.168.0.3 (コンピュータ)、

192.168.0.2 (プリンタ)

サブネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス: 192.168.0.1 **1** プリンタとコンピュータの電源を ON にします。

夕 Windows に IP アドレス等を設定します。



すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」(47 ページ)へ進みます。

- Windows を起動します。
- ② [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を選択します。

(Windows Server 2003 では [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワーク接続] を選択します。Windows2000 では [スタート] - [設定] - [ネットワークとダイアルアップ接続] を選択します。)




3 [ローカルエリア接続] をダブルクリックし、[プロパティ] をクリックします。



④ [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



⑤ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバを入力し、[OK] をクリックします。

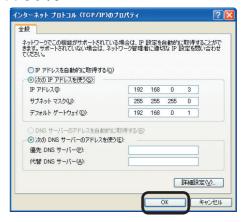



- ・ DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、「IP アドレスを 自動的に取得する | を選択し、IP アドレスは入力しません。
- デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しません。
- ⑥ [ローカルエリア接続] を閉じます。

q プリンタに IP アドレス等を設定します。

- 注・ すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 4「プリンタドライバをインストールします」へ進みます。
- プリンタの電源を ON にします。
- **②**「メニュー」スイッチを数回押し、「NETWORK]を表示します。
- ③「設定項目+」または「設定項目ー」スイッチを数回押し、[TCP/IP/ ENABLE] を表示します。

[TCP/IP / DISABLE]と表示されている場合、「設定項目+」または「設定項目-」 スイッチを押して [TCP/IP / ENABLE] を表示し、「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に「*] を付けます。


- ▲「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを押し、[IP 1/4]を表示します。
- ⑤「設定値+」または「設定値−」スイッチを押し、IPアドレスの1桁目の値を表示します。
- ⑥「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[*]を付けます。

以後、**4~6**を繰り返し、[IP 2/4] ~ [IP 4/4]、[MASK 1/4] ~ [MASK 4/4]、(サブネットマスク)、[GATE 1/4] ~ [GATE 4/4]、(ゲートウェイアドレス)を設定します。

介「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。

4 プリンタドライバをインストールします。

- プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ❷ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

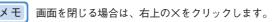

③ [ドライバのインストール] をクリックします。



- ④ [ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑤ [TCP/IP プロトコル] を選択し、[次へ] をクリックします。

⑥ 手順 3「プリンタに IP アドレス等を設定します」(47 ページ) で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、「次へ」をクリックします。



プリンタのIPアドレスが自動取得の場合や、IPアドレスがわからない場合は、[検索するサブネット]を選択し、「次へ]をクリックします。



⑦ 手順⑥で [検索するサブネット] を選択した場合、検索されたプリンタリスト 画面が表示されるので、B4500n を選択し、「次へ」をクリックします。



❸ 一覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリンタ名の変更や、共有設定を行う場合は、[プリンタ名の変更/共有設定]をクリックし、共有するプリンタ名などを登録します。



⑤ 「続行」をクリックします。



プリンタドライバと Standard TCP/IP Port と Network Extension がインストールされます。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ 12へ進みます。

- [完了] をクリックします。
- [終了] をクリックします。

[プリンタとFAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



- ☞ 9からの続き
- (2) [完了] をクリックし、コンピュータを再起動します。

[プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



5 10章「印刷します」(151 ページ)へ進みます。



WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



Windows にIPアドレス等を設定します。



プリンタに IP アドレス等を設定します。



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、OKI LPR ユーティリティをインストールし、ネットワークプリンタを設定します。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、BOOTP サーバ、もしくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有のIPアドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) については、「メニューマップ印刷をします」 (18 ページ) をご覧ください。



- IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きる IP アドレス等を確認してください。
- ・ ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境 によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet 接続 しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・ Windows NT4.0 には、コンピュータの管理者の権限が必要です。

メモ コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918 | による)。

コンピュータ

Pアドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0 (使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない RARP を使用する : チェックしない サーバを使用しないアドレス解決 : チェックしない

LAN : SMALL

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows98 プリンタ : B4500n

□ アドレス : 192.168.0.3 (コンピュータ)、

192.168.0.2 (プリンタ)

サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス : 192.168.0.1

1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。

夕 WindowsMe/98/NT4.0 に IP アドレス等を設定します。

→ すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」(52 ページ)へ進みます。

- Windows を起動します。
- ❷ [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- ③「ネットワーク」をダブルクリックします。

[現在のネットワークコンポーネント]に[TCP/IP → ***(*** はアダプタ名)] が表示されている場合は?


☞ 7へ進みます。

WindowsMe で [ネットワーク] が表示されていない場合は?

☞ [すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックします。

WindowsNT4.0 で [ネットワーク] が表示されていない場合は?

- 6へ進みます。
- ④ 「ネットワークの設定」タブの [追加] をクリックします。
- **⑤** [プロトコル] を選択し、「追加] をクリックします。
- **⑥** [Microsoft] を選択して [TCP/IP] を選択し、[OK] をクリックします。

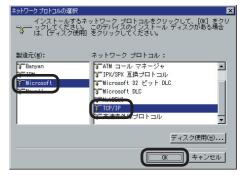


☞ 3からの続き

[TCP/IP → ***] (*** はアダプタ名)を選択し、[プロパティ]をクリックします。




8 [P アドレス] タブで IP アドレス、サブネットマスク、[ゲートウェイ] タブでゲートウェイ、[DNS 設定] タブで DNS を入力し、[OK] をクリックします。

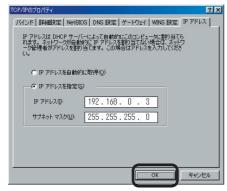

メモ DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、「IP アドレスを 自動的に取得」を選択し、IP アドレスは入力しません。

Windows を再起動します。

q プリンタに IP アドレス等を設定します。

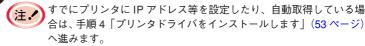

- プリンタの電源を ON にします。
- **②**「メニュー」スイッチを数回押し、[NETWORK] を表示します。
- ③「設定項目+」または「設定項目ー」スイッチを数回押し、「TCP/IP / ENABLE」を表示します。

[TCP/IP / DISABLE] と表示されている場合、「設定項目+」または「設定項目ー」 スイッチを押して [TCP/IP / ENABLE] を表示し、「メニュー選択」 スイッチ を押し、値の右端に [*] を付けます。

- ④「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを押し、[IP 1/4] を表示します。
- ⑤「設定値+」または「設定値−」スイッチを押し、IPアドレスの1桁目の値を表示します。
- ⑥「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に〔★〕を付けます。

以後、**4~6**を繰り返し、[IP 2/4] ~ [IP 4/4]、[MASK 1/4] ~ [MASK 4/4]、(サブネットマスク)、[GATE 1/4] ~ [GATE 4/4]、(ゲートウェイアドレス)を設定します。

介「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

4 プリンタドライバをインストールします。

- ブリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM | をセットします。
- ②「使用許諾契約」をよく読み、「同意する〕をクリックします。

メモ 画面を閉じる場合は、右上の×をクリックします。

- 3 [プリンタドライバのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。
- 4 [ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- **⑤** [TCP/IP プロトコル] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑥ プリンタの IP アドレスを入力し、「次へ」をクリックします。



プリンタの IP アドレスがわからない場合は、[検索するサブネット]を選択し、[次へ] をクリックします。



⑦ 手順⑥で [検索するサブネット] を選択した場合、検索されたプリンタリスト 画面が表示されるので、B4500n を選択し、「次へ」をクリックします。



❸ 一覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ] をクリックします。プリンタ名の変更を行う場合は、[プリンタ名の変更] をクリックし、プリンタ名などを登録します。

WindowsNT4.0 の場合、共有設定を行う場合は、[プリンタ名の変更 / 共有設定]をクリックし、共有するプリンタ名などを登録します。



プリンタドライバと OKI LPR ユーティリティと Network Extension がインストール されます。


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ ①へ進みます。

- ❷ [完了] をクリックします。
- [終了] をクリックします。

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追加されます。



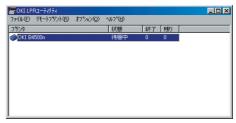

セットアップは終了です。

☞ ⑩からの続き

● [再起動する] にチェックを付け、[完了] をクリックします。

Windows が再起動されます。

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追加されます。





セットアップは終了です。

5 10章「印刷します」(151 ページ)へ進みます。



プリンタドライバを削除するには

WindowsXP/2000/Server2003/Me/98/NT4.0の場合



- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- · Windows が起動されている場合は再起動してください。



- [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。(Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows 2000/NT4.0/98では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI B4500n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/Server2003の場合は、4、

⑤の作業を行ってくだ さい。

- ◆「プリンタとFAX」フォルダ (Windows2000では「プリンタ」 フォルダ)の[ファイル]-[サー バーのプロパティ]を選択します。
- ⑤ [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。



プリンタドライバと一緒にインストールされる OKI LPR ユーティリティと Network Extension は、プリンタドライバの削除をしても削除されません。

OKI LPR ユーティリティと Network Extension を削除する場合は、「Windows ソフトウェア」の「OKI LPR ユーティリティ」、「Network Extension」(応用編)をご覧ください。

WindowsVistaの場合




- 管理者の権限が必要です。
- ・ Windows が起動されている場合は再起動してください。
 - [スタート] [コントロールパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。
 - ② [OKI B4500n]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。
 - **3** 確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。







プリンタアイコンを選択しないで、右ボタンでクリックして、[管理者として実行] - [サーバーのプロパティ]を選択します。

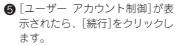

- **⑥** 「プリント サーバーのプロパティ] の、[ドライバ]タブを選択します。
- ⑦ [OKI B4500n]を選択し、[削除] をクリックします。
 -)「指定されたプリンタド ライバは現在、使用中 です」とのメッセージ が表示される場合は、 Windows を再起動して、 再度プリンタドライバの 削除を行ってください。



- ❸ [ドライバとパッケージの削除] が表示されたら、[ドライバとド ライバ パッケージを削除する]を 選択して[OK] をクリックします。
- ②確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。
- [下ライバパッケージの削除]が表示されたら、[削除]をクリックします。
- 削除が終了したら、[OK]をクリックします。
- プリント サーバーのプロパティ]で、[閉じる] をクリックします。
- Windows を再起動します。





プリンタドライバをアップデートするには

WindowsXP/2000/Server2003/Me/98/NT4.0の場合



- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 はコンピュータの管理者の権 限が必要です。
- · Windows が起動されている場合は再起動してください。



PRINTING SOLUTIONS

OKI B4500n フリンタトライバ

Copyright (C) 2006 Oki Data Corporation OK

Version 1.0.0

- **1** [スタート]-[コントロールパネル] - 「プリンタとその他のハードウェ ア]-[プリンタと FAX]を選択しま す。(Windows Server 2003では 「スタート]-[プリンタとFAX] を選択します。Windows2000/ NT4.0/98 では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- **2** [OKI B4500n] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「プロパ ティ〕を選択します。
- ❸ 「デバイスオプション」タブの「バー ジョン情報〕をクリックします。
- 4 バージョン情報画面が表示された ら、バージョンを控えて「OK」を クリックします。



⑤ [B4500n] アイコンをマウスの 右ボタンでクリックし、「削除] を選択します。



ドライバのアップデー トを確実に行うために、 アップデートするプリ ンタドライバと同じ種 類のすべてのプリンタ ドライバを削除してく ださい。

6 以降、画面の指示に従います。



注》WindowsXP/2000/Server2003 の場合は、**7**~

- ❸の作業を行ってくだ さい。
- **⑦**「プリンタと FAX | フォルダ (Windows2000 では「プリンター フォルダ) の [ファイル] - [サー バーのプロパティ〕を選択します。
- ❸「ドライバ」タブで、該当する機 種名を選択し、「削除」をクリッ クします。
- **9** Windows を再起動します。



動新しいプリンタドライバをセットアップします。
詳しくは、3章~5章をご覧ください。



- ・ 必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してください。
- WindowsXP/Server2003 では、プリンタのインストールでセット アップします。
- 1~4の手順でバージョン情報を表示し、新しいプリンタドライバのバージョンが更新されていることを確認します。

WindowsVistaの場合




- 管理者の権限が必要です。
- · Windows が起動されている場合は再起動してください。
 - **1** [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリック します。
 - ② [OKI B4500n]アイコンをマウスの 右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
 - **③** [デバイスオプション] タブの[バー ジョン情報] をクリックします。





4 バージョン情報画面が表示された らバージョンを控えて、[OK]をク リックします。

- ⑤「プリンタドライバを削除するには」のWindowsVistaの場合(56ページ)に従って、プリンタドライバを削除します。
- 新しいプリンタドライバをセット アップします。 詳しくは、3章~5章をご覧くだ さい。

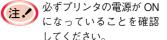

7 ① ~ ④の手順でバージョン情報画面を表示し、プリンタドライバのバージョンが更新されていることを確認します。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINK 100M ランプ (緑) /LINK 10M ランプ (緑) を確認します。 100BASE-TX/10BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点 灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUS ランプ (橙) を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔 (1 秒あるいは 0.1 秒) で点滅」「常に点灯」「常に消灯」 している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブの LINK ランプが点灯しません。
- Ping に応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源が ON になっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。HUBとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケーブルを接続 しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できない ことがあります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- ブリンタの「HUB LINK」を「10HALF」に設定してください。設定方法は 以下を参照してください。
- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[NETWORK] を表示します。
- **②**「メニュー選択」スイッチを押します。
- ③「設定項目+」または「設定項目ー」スイッチを数回押し、[HUB LINK] を表示します。
- ▲「メニュー選択」スイッチを押します。
- ⑤「設定値+」スイッチまたは「設定値−」スイッチを数回押し、[10HALF]を表示します。
- ⑥「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[★]を付けます。
- ⑦「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。
- ハブの動作モード(100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重)を「自動切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。(設定方法は HUB に付属のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

WindowsMe/98

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] [ネットワーク] [ネットワーク] [ネットワークの設定タブ] [現在のネットワークコンポーネント]で、[TCP/IP → ***] (*** はアダプタ名) が表示されていることを確認します。
- [TCP/IP → ***] (*** はアダプタ名) の [プロパティ] で、[IP アドレス], [サブネットマスク], [ゲートウェイ] が正しいか確認します。
- OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー] [一時停止]のチェックを外します。
- 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから [リモートプリントメニュー] [プリンタの再設定] を選択し、[IP アドレス] がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ (http://www.okidata.co.jp) で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦 "OKI LPR ユーティリティを削除" してから最新版をインストールしてください。

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IP アドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

WindowsXP/2000/Server2003

- [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を選択します。(Windows Server 2003 では [スタート]-[コントロールパネル] - [ネットワーク接続] を選択します。Windows2000 では[スタート][設定]-[セットワークとダイアルアップ接続]を選択します。) [ローカルエリア接続] をダブルクリックし、[プロパティ] に [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されていることを確認します。
- [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の [プロパティ] をクリックし、[IP アドレス], [サブネットマスク], [デフォルトゲートウェイ] が正しいことを確認します。
- セットアップ時にIPアドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの 先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定して ください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することがで きません。これは WindowsXP/2000/Server2003 の仕様によるものです。
- [プリンタと FAX] (Windows2000 では、[プリンタ]) フォルダから、[OKI B4500n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択し、[ポート] タブの [ポートの構成] をクリックして [プリンタ名または IP アドレス] が、プリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。
- 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリントメニュー]- [プリンタの再設定]を選択し、[IP アドレス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。
 OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPR ユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。
- OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー] [一時停止]のチェックを外します。

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IP アドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

WindowsNT4.0

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] [ネットワーク] をダブルクリックし、[プロトコルタブ] の [ネットワークプロトコル] で [TCP/IP プロトコル] が表示されていることを確認します。
- [TCP/IP プロトコル] の [プロパティ] で、[IP アドレス] , [サブネットマスク] , [デフォルトゲートウェイ] が正しいことを確認します。
- 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリントメニュー] [プリンタの再設定]を選択し、[IP アドレス] がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPRユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。

- OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー] [一時停止] のチェックを外します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IP アドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

WindowsVista

- [スタート] [コントロールパネル] [ネットワークの状態とタスクの表示] [ネットワーク接続の管理] を選択します。[ローカルエリア接続] をダブルクリックし、[ローカルエリア接続の状態] 画面の [プロパティ] をクリックします。[ユーザアカウント制御] 画面が表示されたら [続行] をクリックします。[インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)] が表示されていることを確認します。
- [インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)] の [プロパティ] をクリックし、[IP アドレス], [サブネットマスク], [デフォルトゲートウェイ] が正しいことを確認します。
- セットアップ時にIPアドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することができません。これは Windows Vista/XP/2000/Server 2003の仕様によるものです。
- [プリンタ] フォルダから、[OKIB4500n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択し、[ポート] タブの [ポートの構成] をクリックして [プリンタ名または IP アドレス] が、プリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IP アドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

4 USB接続で Windows にセットアップします

64	動作環境
65	ケーブルを接続します
66	WindowsVista にセットアップします
68	WindowsXP/Server2003 にセットアップします
72	WindowsMe/98/2000 にセットアップします
79	セットアップがうまくいかないとき
86	プリンタドライバを削除するには
88	プリンタドライバをアップデートするには
90	USB 接続でセットアップできないときには



動作環境



プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

- WindowsVista/Vista(x64版)
 WindowsVista 日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT 互換機でUSB インタフェースを搭載している機種
- Windows Server 2003/2003(x64版)
 Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種
- WindowsXP/XP(x64版)
 WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) で USB インタフェースを 搭載している機種
- WindowsMe/98
 WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT 互換機、PC98-NX(PC-9821 を除く)でUSB インタフェースを
 搭載している機種
- Windows2000 Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX(PC-9821 を除く)でUSB インタフェースを 搭載している機種




- ・ Windows95/3.1 からアップグレードインストールした Windows Me/98 での動作は保証できません。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプトでは動作しません。
- Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51 では動作しません。
- ・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。
- ・ 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに「OKI B4500n」「OKI B4500n(コピー 2)」「OKI B4500n(コピー 3)」と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
- USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してください。

メモ

- ・ プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。
- ・ USB インタフェースケーブルは USB2.0 仕様で長さ 5m 以内 (2m 以下を推奨) のものをお使いください。
- ・ お使いのコンピュータが USB に対応しているか確認できます。

(WindowsXP)

[スタート] - [マイコンピュータ] をマウス の右ボタンでクリックし、[プロパティ] -[ハードウェア] タブを開き、[デバイスマ ネージャ] をクリックします。

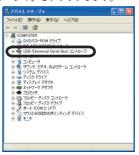

(Windows2000/Server2003)

[マイコンピュータ] をマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ] - [ハードウェア] タブを開き、[デバイスマネージャ] をクリッ クします。



(WindowsMe/98)

[マイコンピュータ] をマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ] - [デバイスマネージャ] タブを開きます。



(WindowsMe の画面



ケーブルを接続します

USB ケーブルを準備します。




プリンタのケーブルは添付されていません。USB2.0 仕様のケーブル を別途用意してください。



プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

メモ USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜 き差しできますが、この後のプリンタドライバ、USB ドライバのイ ンストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFF に しておきます。

3 USB ケーブルを接続します。

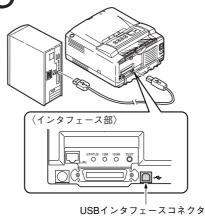

- USB ケーブルをプリンタの USB インタフェースコネクタに差し込 みます。
 - USB ケーブルをネットワー クインタフェースコネクタ に差し込まないよう注意し てください。 故障の原因となります。
- **2** USB ケーブルをコンピュータの USB インタフェースコネクタに差 し込みます。

USB 接続のセットアップ手順は、Windows Vista の場合、「Windows Vista $(1 + 1)^2 + (1 + 1)^2$ 場合、「WindowsXP/Server2003 にセットアップします」(68 ページ)、 WindowsMe/98/2000 の場合、「WindowsMe/98/2000 にセットアップし ます|(72ページ)をご覧ください。



Windows Vista にセットアップします



注・)管理者の権限が必要です。

ブコン

コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。



プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。


ク セットアッププログラムを起動します。

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。
- ② [自動再生] が表示されたら、[Startup.exe の実行] をクリックします。
- ③ [ユーザアカウント制御] が表示されたら、「続行」をクリックします。

 $m{3}$ プリンタドライバをインストールします。

- ●「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
 - メモ 画面を閉じる場合は、右上の×をクリックします。
- ② [ドライバのインストール] をクリックします。

3 [ローカルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。

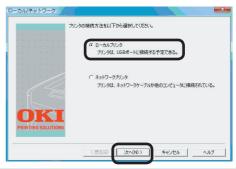

ネットワークで接続する場合は、ネットワーク接続の「WindowsVista にセットアップします」(38 ページ) をご覧ください。

4 ポートで [USB] を選択し、[次へ] をクリックします。



ファイルのコピーが行われます。

[Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックします。


■ 手順4(67ページ)へ進みます。

4 USB ドライバをインストールします。

●「ケーブル接続」の画面が表示されたら、画面の指示に従い USB ドライバのインストールを完了させます。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら? **④**に進みます。

② プリンタの電源を ON にします。

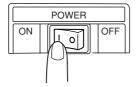

③ システム標準の USB ドライバが自動的にインストールされます。1~2分かかることがあります。


[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



☞ ①からの続き

- ④ [再起動する] にチェックを付け、[完了] をクリックします。 Windows が再起動されます。
- **⑤** Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を ON にします。

「ケーブル接続」画面が表示されたら、画面の指示に従い USB ドライバのインストールを完了させます。

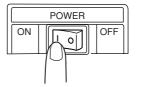

⑥ システム標準のUSBドライバが自動的にインストールされます。1~2分かかることがあります。

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。





WindowsXP/Server2003 にセットアップします



- ・ WindowsXP/Server2003 をお使いの方だけご覧ください。
- コンピュータの管理者の権限が必要です。



USB インタフェースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタと WindowsXP/Server2003 を起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。WindowsXP/Server2003 で初めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。


以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。

プラグアンドプレイでセットアップします

1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

WindowsXP/Server2003の CD-ROM ドライブを確認します。


- [スタート] [マイコンピュータ] を選択します。
- ② [リムーバブル記憶域があるデバイス] [CD ドライブ(D:)] のカッコ内に表示されている英文字を確認します。

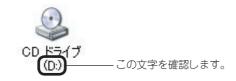


この場合は、[D] が CD-ROM のドライブです。

プリンタドライバをインストールします。

● プリンタの電源を ON にします。

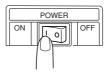

②「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面で次の画面が表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。

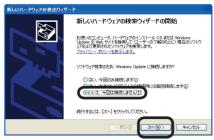

③ [一覧または特定の場所からインストールする (詳細)] を選択し、[次へ]をクリックします。



画面が表示されなかったら?


「WindowsXP/Server2003 で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合」(81ページ)へ進みます。

- ♠「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **⑤** [次の場所で最適のドライバを検索する] を選択し、[リムーパブルメディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索] のチェックを外します。
- **⑥** [次の場所を含める] にチェックを付け、次のように入力し、[次へ] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 WindowsXP/Server2003 の場合 D:¥Drivers¥JPN¥WINXP2K WindowsXP(x64版)/Server2003(x64版) の場合 D:¥Drivers¥JPN¥WINXP64



⑦「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。

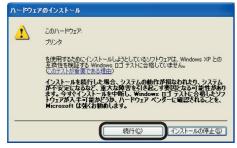

ファイルのコピーが開始されます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら? **1** へ進みます。

- ❸ [完了] をクリックします。
- **9** [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- (●「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX]をクリックします。 (Windows Server2003 の場合、[スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。) プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。




●「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、「OK」をクリックします。



↑ 「製造元のファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 WindowsXP/Server2003 の場合 D:¥Drivers¥JPN¥WINXP2K WindowsXP(x64版)/Server2003(x64版) の場合 D:¥Drivers¥JPN¥WINXP64

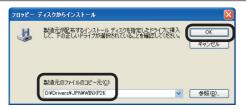

ファイルのコピーが開始されます。

- (B) 「完了」をクリックします。
- (4) [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ⑥「コントロールパネルを選んで実行します」の「プリンタと FAX」をクリックします。 (Windows Server2003 の場合、「スタート」 - 「プリンタと FAX」を選択します。) プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

プリンタのインストールでセットアップします


- コンピュータの電源を ON にし、[スタート] [コントロールパネル] を選択し、 [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003 の場合、[スタート] - [プリンタとFAX] を選択します。)
- **③** [プリンタのタスク] [プリンタのインストール] をクリックします。 (Windows Server2003 の場合、[プリンタの追加] をダブルクリックします。)



- ④「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。
- **⑤** [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[次へ] を クリックします。
 - (アラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする)のチェックは外してください。
- ⑥「次のポートを使用」画面で[USBxxx](xxxはポートの番号)を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑦ [ディスク使用] をクリックします。
- **⑧**「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

⑨ [製造元のファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 WindowsXP/Server2003 の場合 D:¥Drivers¥JPN¥WINXP2K WindowsXP(x64版)/Server2003(x64版) の場合 D:¥Drivers¥JPN¥WINXP64

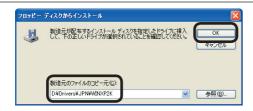


● プリンタ名を選択し、[次へ] をクリックします。



メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない] を選択し、[次へ] をクリックします。

- (2) [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ❸ [完了] をクリックします。
- 【▲「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。

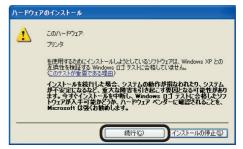

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されます。

セットアップは完了です。



WindowsMe/98/2000 にセットアップします



(注!) Windows2000 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

1

コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。



プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示さます。その場合には、「キャンセル」をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。

ク セットアッププログラムを起動します。

●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。 セットアッププログラムが起動します。 **3** プリンタドライバをインストールします。

●「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。

メモ

E 画面を閉じる場合は、右上の×をクリックします。

- ②「プリンタドライバのインストール」を選択し、「選択」をクリックします。
- ③ [□ーカルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。

ネットワークで接続する場合は、「3 ネットワーク接続でWindows にセットアップします」(35ページ)をご覧ください。

④ ポートで [USB] を選択し、[次へ] をクリックします。



⑤ Windows2000 で「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されたら、 [はい] をクリックします。



ファイルのコピーが行われます。

■ 手順 4「USB ドライバをインストールします」(74 ページ) へ進 みます。


4

USB ドライバをインストールします。

●「ケーブル接続」の画面が表示されたら、画面の指示に従いUSBドライバのインストールを完了させます。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

- ☞ 3に進みます。
- 2 プリンタの電源を ON にします。

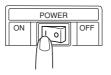

USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

Windows2000 の場合

☞ 75ページに進みます。

WindowsMe の場合

™ 75ページに進みます。


Windows98 の場合

☞ 77ページに進みます。

「インストール完了」の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

☞ ①からの続き

- **③** [再起動する] にチェックを付け、[完了] をクリックします。 Windows が再起動されます。
- ▲ 画面の指示に従い USB ドライバのインストールを完了させます。
- **⑤**「インストール完了」の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。
- ⑥ Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を ○N にします。

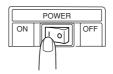

USBドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

Windows2000 の場合

☞ 75ページに進みます。

WindowsMe の場合

☞ 75ページに進みます。

Windows98 の場合

☞ 77ページに進みます。

Windows2000 の場合

- システム標準のUSB ドライバが自動的にインストールされます。1~2分かかることがあります。
- ② [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

WindowsMe の場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(82ページ)をご覧ください。

● [適切なドライバを自動的に検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

2 [完了] をクリックします。

引き続き、USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ファイルのコピー」が表示されたら?



③ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

☞ 2からの続き

④ [ファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:¥Drivers¥JPN¥Win9x



ファイルのコピーが開始されます。

⑤ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



Windows98 の場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(84ページ)をご覧ください。

- ●「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。
- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)] を選択し、[次へ] を クリックします。



③ [CD-ROM ドライブ] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。



- (4) [次へ] をクリックします。ファイルのコピーが開始されます。
- (5) [完了] をクリックします。 引き続き USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら?

☞ 7へ進みます。

⑥ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



☞ 5からの続き

⑦「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、[OK] をクリックします。



❸ [ファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:¥Drivers¥JPN¥Win9x



(ⅰ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。





セットアップがうまくいかないとき

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合

(WindowsMe/98/2000、USB インタフェース)

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。以下の手順に従ってセットアップを行います。

- ●セットアッププログラムを起動します。
- ② 画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示されたら、USB ケーブルの接続を確認し、電源を ON にします。「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、Windows を再起動した後、USB ケーブルの接続を確認し、プリンタの電源を ON にします。
- 3 以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「WindowsMe/98/2000 にセットアップします」(72 ページ) をご覧ください。

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に従って設定を確認します。

- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。(Windows Vista では [スタート] [コントロールパネル] [プリンタ] を選択します。Windows Server 2003 では [スタート] [プリンタと FAX] を選択します。Windows 2000/Me/98 では [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。)
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択します。
- ③ WindowsVista/XP/2000/Server2003 では [ポート]タブの[印刷するポート], WindowsMe/98 では [詳細]タブの [印刷先のポート]で、接続先のポートを下記の設定にします。

WindowsVista/XP/2000/Server2003…USB ケーブルで接続する場合
[USBxxx]

WindowsMe/98…USB ケーブルで接続する場合 [OP1 USBx]



- ・WindowsVista/XP/2000/Server2003 で、[印刷するポート]に[USBxxx] が表示されないときは、プリンタの電源が ON になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度●~❸を行ってください。
- WindowsMe/98で[印刷先のポート]に[OP1 USBx]が表示されないときは、プリンタの電源が OFF になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細は、[WindowsMe/98/2000 にセットアップします](72ページ)をご覧ください。
- WindowsMe/98でセットアップ中に「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(82ページ)、「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(84ページ)をご覧ください。
- WindowsMe/98 の場合、ご利用の環境により [USBxxx] と表示される場合もあります。

セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 (WindowsMe/98/2000)

WindowsMe/98/2000 と USB 接続する場合、プラグアンドプレイでセットアップ する必要があります。以下の手順でセットアップを行っているか確認してください。


- プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。
- ② USB ケーブルを接続します。
- ❸ プリンタの電源を ON にします。
- **4** Windows を起動します。
- (多「新しいハードウェアの追加ウィザード」(Windows2000 では「新しいハードウェアの検索ウィザード」) が表示されたら、以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「プリンタソフトウェア CD-ROM」内の「README.TXT」をご覧ください。

WindowsXP/Server2003 で、パソコンを起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示される場合

プリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップしていません。以下の手順 に従って、セットアップレてください。

- ●プリンタドライバを削除します。
- ② 「WindowsXP/Server2003 にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(68ページ)の手順に従ってセットアップします。

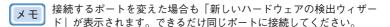

WindowsXP/Server2003 で「新しいハードウェア の検出ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。

- [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ② [ハードウェア] タブの [デバイスマネージャ] をクリックします。
- ③ [その他のデバイス]の「OKI DATA CORPB4500n」をマウスの右ボタンでクリックして [削除] を選択します。



[その他のデバイス] が表示されなかったら?

[表示] メニューの [非表示のデバイスの表示] を選択し、[プリンタ] の 「OKI DATA CORPB4500n」をマウスの右ボタンでクリックして [削除] を選択します。



- ▲「デバイスの削除の確認」画面で [OK] をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉じます。
- **⑤**「システムのプロパティ」画面で「OK]をクリックします。
- ⑥ Windows を再起動し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面から再セットアップします。
 - 「WindowsXP/Server2003 にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(68 ページ) へ戻ります。

WindowsMe で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き続きインストールしてください。

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- ②「システム」をダブルクリックします。
- **③** [デバイスマネージャ] タブの [その他のデバイス] で [USB Device] を選択し、 プロパティをクリックします。



- (4) 「ドライバの再インストール」をクリックします。
- **⑤**「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

⑥「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

⑦「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択し、「次へ]をクリックします。



❸ [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど) | のチェックを外します。

(美索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、「次へ」をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:¥Drivers¥JPN¥WIN9X



● [次へ]をクリックします。



- 通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 【② [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。

- (3) [完了] をクリックします。
- ⚠ [完了] をクリックします。
- ⑥ 「OKI USB Driver のプロパティ」画面で「閉じる」をクリックします。
- (⑥「システムのプロパティ」画面で [OK] をクリックし、[コントロールパネル] を閉じます。



Windows98 で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き続きインストールしてください。

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- ② [システム] をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ] タブの [その他のデバイス] で [USB Device] を選択し、 プロパティをクリックします。

注!

[不明なデバイス] と表示されることがあります。



- 4 [ドライバの再インストール] をクリックします。
- **⑤**「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。

⑥ [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)]を 選択し、「次へ」をクリックします。



- ♠「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ❸ [CD-ROM ドライブ] にチェックを付け、「次へ」をクリックします。
- ❷ [次へ] をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

- [完了] をクリックします。
- 「OKI USB Driver のプロパティー画面で「閉じる」をクリックします。

引き続き、USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

- ②「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。
- (後) [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)] を選択します。

[後秦場所の指定] にチェックを付け、次のように入力し、[次へ] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:¥Drivers¥JPN¥WIN9X



最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、「次へ」をクリックします。



- **⑥** プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックします。
- № [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- (18) [完了] をクリックします。
- ⑤「システムのプロパティ」画面で [OK] をクリックし、[コントロールパネル] を閉じます。
- ② [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。





プリンタドライバを削除するには

WindowsXP/2000/Server2003/Me/98/NT4.0の場合



- WindowsXP/2000/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必 要です。
- · Windows が起動されている場合は再起動してください。

? ×



- **●** [スタート] [コントロールパ ネル] - [プリンタとその他の ハードウェア] - 「プリンタと FAX] を選択します。(Windows Server 2003 では [スタート] -「プリンタと FAX」を選択します。 Windows2000/Me/98 では [ス タート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。)
- 2 [OKI B4500n] アイコンをマウ スの右ボタンでクリックし、「削 除〕を選択します。
- は降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000 /Server2003 の場合は、


4、**5**の作業を行って ください。

- **▲**「プリンタと FAX | フォルダ (Windows2000 では「プリンター フォルダ)の「ファイル」 - 「サー バーのプロパティ]を選択します。
- ⑤「ドライバ」タブで、該当する機 種名を選択し、「削除」をクリッ クします。

WindowsVistaの場合



- ・管理者の権限が必要です。
- Windows が起動されている場合は再起動してください。

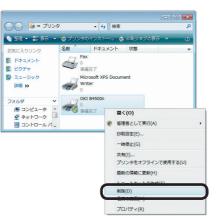

- 「スタート」 「コントロールパネ ル]を選択し、「プリンタ]をクリッ クします。
- 2 [OKI B4500n]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「削除】 を選択します。
- 3 確認のメッセージが表示された ら、「はい」をクリックします。



▲ プリンタアイコンを選択しない で、右ボタンでクリックして、「管 理者として実行] - [サーバーの プロパティ〕を選択します。



🍇 ブリント サーバーのプロパティ

用紙 ポート ドライバ 詳細設定

インストールされたプリンタ ドライバ

環境

バージョン


置換(P) プロパティ(E)

COMPUTER

- **⑤** [ユーザー アカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。
- 「プリント サーバーのプロパティ」の、[ドライバ]タブを選択します。
- **7** [OKI B4500n]を選択し、[削除] をクリックします。



「指定されたプリンタドライバは現在、使用中です」とのメッセージが表示される場合は、Windows を再起動して、再度プリンタドライバの削除を行ってください。

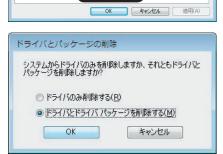

削除(R)...

Type 3 - 7 - # - # - K

プロパティ(E)

⇒ プリント サーバーのプロパティ

用紙 ポート ドライバ 詳細設定

COMPUTER

OKI B4500n

追加(D).

インストールされたプリンタ ドライバ(P):

- ③ [ドライバとパッケージの削除] が表示されたら、[ドライバとドライバ パッケージを削除する]を 選択して[OK] をクリックします。
- ②確認のメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。
- (1) [ドライバパッケージの削除] が表示されたら、[削除] をクリックします。
- 削削除が終了したら、[OK] をクリックします。
- プリント サーバーのプロパティ]で、[閉じる] をクリックします。
- Windows を再起動します。



プリンタドライバをアップデートするには

WindowsXP/2000/Server2003/Me/98/NT4.0の場合



- WindowsXP/2000/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- · Windows が起動されている場合は再起動してください。





- ↑ [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。(Windows Server 2003では [スタート] [プリンタとFAX] を選択します。Windows 2000/NT4.0/Me/98では [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。)
- ② [OKI B4500n] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロパ ティ] を選択します。
- **③** [デバイスオプション] タブの[バー ジョン情報] をクリックします。
- バージョン情報画面が表示された ら、バージョンを控えて [OK] を クリックします。



(5) [OKI B4500n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。



ドライバのアップデートを確実に行うために、 アップデートするプリ ンタドライバと同じ種 類のすべてのプリンタ ドライバを削除してく ださい。

6 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/Server2003 の場合は、**7**~ **3**の作業を行ってください。

- ⑦「プリンタと FAX」フォルダ (Windows2000 では「プリンタ」 フォルダ)の[ファイル] - [サーバーのプロパティ]を選択します。
- ❸ [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。



- Windows を再起動します。



- ・ 必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してください。
- WindowsXP/Server2003 では、プリンタのインストールでセット アップします。

WindowsVistaの場合



- ・管理者の権限が必要です。
- · Windows が起動されている場合は再起動してください。
 - **1** [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリック します。
 - ② [OKI B4500n]アイコンをマウスの 右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
 - **③** [デバイスオプション] タブの[バー ジョン情報] をクリックします。





4 バージョン情報画面が表示された らバージョンを控えて、[OK]をク リックします。

- 「プリンタドライバを削除するには」のWindowsVistaの場合(86ページ)に従って、プリンタドライバを削除します。
- 新しいプリンタドライバをセット アップします。 詳しくは、3章~5章をご覧くだ



さい。

必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認 してください。

⑦ ①~④の手順でバージョン情報画面を表示し、プリンタドライバのバージョンが更新されていることを確認します。



USB 接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
Windows95/NT4.0 でセットアッ	USB 接続できるのは WindowsMe/98/
プできません。	2000/XP/Server2003/Vistaです。
	Windows95/NT4.0 は接続できません。
Windows95/3.1からアップグレー	動作保証できません。WindowsMe/98 をク
ドした WindowsMe/98 を使用し	リーンインストールしたコンピュータを使用
ています。	してください。
コンピュータが USB インタフェー	デバイスマネージャで USB コントローラが
スに対応していません。	表示されるか確認してください。
USB ケーブルが規格に合っていな	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく
い可能性があります。	ださい。
インタフェースが無効になってい	プリンタのメニュー設定で [USB] を「ユウ
ます。	コウ」にしてください。(31 ページ)
セットアップ手順が間違っていま	この章の手順に従って、もう一度初めから
す。	セットアップしてください。
USB ケーブルが外れています。	USB ケーブルを差し込んでください。
USB ケーブルに問題があります。	予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみ
	てください。
USB ハブを使用しています。	プリンタとコンピュータを直接接続してみて
	ください。
セットアップの途中で画面に [検	「プリンタソフトウェア CD-ROM」の中のプ
索場所の指定]、[場所の指定] が	リンタドライバのディレクトリを指定してく
表示されます。	ださい。
	例:「E:\Drivers\JPN\WIN9X」
	(ここでは CD-ROM ドライブがE:の
	場合を例にしています)

現象	対処方法
セットアップを中断しました。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
WindowsXP/Server2003/Me/98 で「新しいハードウェアの追加ウィ ザード」画面が表示されません。	「セットアップがうまくいかないとき」(79 ページ)をご覧ください。

5 パラレル接続で Windows にセットアップします

動作環境	₹92
ケーブルを接続します	t93
WindowsVista にセットアップします	t94
WindowsXP/Server2003 にセットアップします	t96
NindowsMe/98/2000/NT4.0 にセットアップします	t 100
セットアップがうまくいかないとき	102
プリンタドライバを削除するには	t 104
プリンタドライバをアップデートするには	t 106
パラレル接続でセットアップできないときには	t108



動作環境



(注・) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

- WindowsVista/Vista(x64版) Windows Vista 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で、双方向パラレルインタフェースを搭載している機種
- Windows Server 2003/2003(x64版) Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で、双方向パラレルインタフェースを搭載している機種
- ●WindowsXP/XP(x64版) WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) で双方向パラレルインタ フェースを搭載している機種
- ■WindowsMe/98 WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフェースを 搭載している機種
- ●Windows2000 Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフェースを 搭載している機種
- WindowsNT4 0 WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 でパラレルインタフェースを搭載し ている機種



- · 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプト では動作しません。
- Windows95/3.1/NT3.51 では動作しません。
- ・ WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ(MIPS® シ リーズ、Alpha、PowerPC™ など)のシステムには対応していません。



- ・ コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を「ECP」モードに すると、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法は コンピュータの製造元にお問い合わせください。
- ・ パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。(最長) 1.8m)



ケーブルを接続します

パラレルケーブルを準備します。




プリンタケーブルは添付されていません。IEEEstd1284-1994 準拠の 双方向パラレルケーブルを別途用意してください。



ク プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

3 コンピュータとプリンタを接続します。

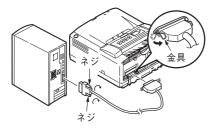

- レルインタフェースコネクタに差し 込み、金具で固定します。
- 2 パラレルケーブルをコンピュータの パラレルインタフェースコネクタに 差し込み、ネジで固定します。

パラレル接続のセットアップ手順は、Windows Vista の場合、「WindowsVista にセットアップします | (94 ページ)、WindowsXP/Server2003 の場合、「WindowsXP/Server2003 にセットアップします | (96) ページ)、WindowsMe/98/2000/NT4.0 の場合、「WindowsMe/98/2000/ NT4.0 にセットアップします」(100 ページ)をご覧ください。



Windows Vista にセットアップします



(注:

Windows Vista では、コンピュータの管理者の権限が必要です。)

1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。



プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。

夕 セットアッププログラムを起動します。

●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。 セットアッププログラムが起動します。 **3** プリンタドライバをインストールします。

●「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。

メモ

画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。

- ② [ドライバのインストール] をクリックします。
- 3 [ローカルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。



ネットワークで接続する場合は、「3. ネットワーク接続で Windows にセットアップします」(35ページ)をご覧ください。

♠ ポートで「LPT1]を選択し、「次へ」をクリックします。



⑤ 一覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ] をクリックします。プリンタ名の変更を行う場合は、[プリンタ名の変更] をクリックし、プリンタ名などを登録します。

共有設定を行う場合は、[プリンタ名の変更 / 共有設定] をクリックし、共有するプリンタ名などを登録します。

ファイルのコピーが行われます。

6 [完了] をクリックします。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

№ 8へ進みます。

7 [終了] をクリックします。

[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



- ☞ 6からの続き
- ❸「完了」をクリックし、コンピュータを再起動します。

[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。





WindowsXP/Server2003 にセットアップします



- ・ WindowsXP/Server2003 をお使いの方だけご覧ください。
- コンピュータの管理者の権限が必要です。
- パラレルインタフェースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタとWindowsXP/Server2003を起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。WindowsXP/Server2003で初めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。


以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。

プラグアンドプレイでセットアップします

1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

プリンタドライバをインストールします。

● プリンタの電源を ON にします。

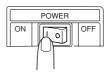

②「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をクリックします。




画面が表示されなかったら?

- 「WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合」(102ページ)へ進みます。
- ③「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ④ [次の場所で最適のドライバを検索する] を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]のチェックを外します。

⑤ [次の場所を含める] にチェックを付け、次のように入力し、[次へ] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:¥Drivers¥JPN¥WINXP2K

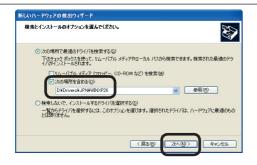

⑥「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら? **⑩**へ進みます。

- ⑦ [完了] をクリックします。
- **③** [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ⑨「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003 の場合、[スタート] - [プリンタとFAX] を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



- ☞ 6からの続き
- ●「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、「OK」をクリックします。



● [コピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D</u>: の場合を例にしています。 D:¥Drivers¥JPN¥WINXP2k



ファイルのコピーが開始されます。


- № 「完了」をクリックします。
- **③** [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ☑「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。
 (Windows Server2003 の場合、[スタート] [プリンタとFAX]を選択します。)
 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

プリンタのインストールでセットアップします


- コンピュータの電源を ON にし、[スタート] [コントロールパネル] を選択し、 [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX]をクリックします。 (Windows Server2003 の場合、[スタート] [プリンタと FAX] を選択します。)
- ③ [プリンタのタスク] [プリンタのインストール] をクリックします。 (Windows Server2003 の場合、[プリンタの追加] をダブルクリックします。)

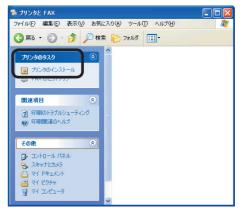

- ④「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。
- **⑤** [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[次へ] を クリックします。
 - (注) [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外してください。
- ⑥「次のポートを使用」画面で [LPT1: (推奨プリンタポート)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑦ [ディスク使用] をクリックします。
- ❸「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

⑨ [製造元のファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:¥Drivers¥JPN¥WINXP2K

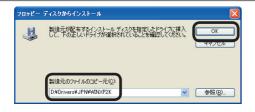


● プリンタ名を選択し、[次へ] をクリックします。



- ① ブリンタ名を確認し、通常使うブリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックします。
 - | メモ | 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない] を選択し、[次へ] をクリックします。

- № [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ❸ [完了] をクリックします。
- 【▲「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。

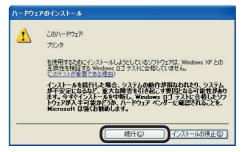

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されます。



WindowsMe/98/2000/NT4.0 にセットアップします



- Windows2000/NT4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- Internet Explorer を 4.0 以上にアップデートしてから、セットアップを行ってください。

1

コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。



プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。

- ク セットアッププログラムを起動します。
- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。 セットアッププログラムが起動します。
- **3** プリンタドライバをインストールします。
- ●「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
 - メモ 画面を閉じる場合は、右上の×をクリックします。
- ② [ドライバのインストール] をクリックします。

③ [□─カルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。



ネットワークで接続する場合は、「3 ネットワーク接続でWindows にセットアップします」(35ページ)をご覧ください。

4 ポートで [LPT1] を選択し、[次へ] をクリックします。



⑤ 一覧中のチェックボックスにチェックを付け、「次へ」をクリックします。プリンタ名の変更を行う場合は、「プリンタ名の変更」をクリックし、プリンタ名などを登録します。

Windows2000/NT4.0 の場合、共有設定を行う場合は、「プリンタ名の変更/共有設定」をクリックし、共有するプリンタ名などを登録します。

WindowsMe/98/NT4.0では、ファイルのコピーが行われます。

⑥ Windows2000 の場合、「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。



WindowsMe/98/NT4.0 では表示されません。



ファイルのコピーが行われます。

⑦ [完了] をクリックします。

❸ [終了] をクリックします。

9 [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。




セットアップは完了です。

☞ 7からの続き

●「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再起動する]を選択し、[完了]をクリックします。

Windows が再起動されます。

● Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を ON にします。

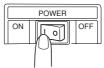

(2) [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。





セットアップがうまくいかないとき

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に従って設定を確認します。

- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。(Windows Vista では [スタート] [コントロールパネル] [プリンタ] を選択します。Windows Server 2003 では [スタート] [プリンタと FAX] を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98 では [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。)
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして [プロパティ] を選択します。
- **③** [ポート] タブの [印刷するポート] (WindowsMe/98 では [詳細] タブの [印刷先のポート]) で、接続先のポートを下記の設定にします。

パラレルケーブルで接続する場合 [LPT1]

WindowsXP/Server2003 で「新しいハードウェア の検出ウィザード」が表示されない場合


プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。

- [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ② [ハードウェア] タブの [デバイスマネージャ] をクリックします。
- ③ [その他のデバイス]の「OKI DATA CORPB4500n」をマウスの右ボタンでクリックして [削除] を選択します。



「その他のデバイス」が表示されなかったら?

[表示] メニューの [非表示のデバイスの表示] を選択し、[プリンタ] の 「OKI DATA CORPB4500n」をマウスの右ボタンでクリックして [削除] を選択します。

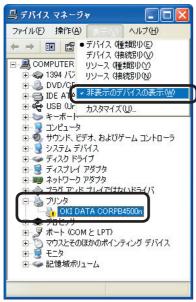

- **4**「デバイスの削除の確認」画面で [OK] をクリックし、「デバイスマネージャ」 を閉じます。
- **⑤**「システムのプロパティ」画面で [OK] をクリックします。
- ⑥ Windows を再起動し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面から再セットアップします。
 - 「WindowsXP/Server2003 にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(96ページ)へ戻ります。



プリンタドライバを削除するには

WindowsXP/2000/Server2003/Me/98/NT4.0の場合



🎍 ブリント サーバーのブロバティ

- WindowsXP/2000/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- · Windows が起動されている場合は再起動してください。

? ×



- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] を選択します。(Windows Server 2003では [スタート] [プリンタとFAX] を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98では [スタート]-[設定]-[プリンタ] を選択します。)
- ② [OKI B4500n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。
- ③ 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000 /Server2003 の場合は、

- **4**、**6**の作業を行ってください。
- ◆「プリンタと FAX」フォルダ (Windows2000 では「プリンタ」 フォルダ)の[ファイル] - [サー バーのプロパティ]を選択します。
- **⑤** [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。

WindowsVistaの場合



- ・管理者の権限が必要です。
- Windows が起動されている場合は再起動してください。



- **●** [スタート] [コントロールパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。
- ② [OKI B4500n]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。
- **3** 確認のメッセージが表示された ら、「はい」をクリックします。



◆ プリンタアイコンを選択しないで、右ボタンでクリックして、[管理者として実行] - [サーバーのプロパティ]を選択します。



- **⑤** [ユーザー アカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。
- 「プリント サーバーのプロパティ」の、[ドライバ]タブを選択します。
- **⑦** [OKI B4500n]を選択し、[削除] をクリックします。



「指定されたプリンタドライバは現在、使用中です」とのメッセージが表示される場合は、Windowsを再起動して、再度プリンタドライバの削除を行ってください。



- ドライバとパッケーシの削除
 システムからドライバのみを削除しますか、それともドライバと
 パッケージを削除しますか?

 「ドライバのみ削除する(P)

 「ドライバとドライバ パッケージを削除する(M)

 OK

 キャンセル
- 8 [ドライバとパッケージの削除] が表示されたら、[ドライバとドライバ パッケージを削除する]を 選択して[OK] をクリックします。
- 確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。
- (り [ドライバパッケージの削除] が表示されたら、[削除] をクリックします。
- 削削除が終了したら、[OK] をクリックします。
- プリント サーバーのプロパティ]で、[閉じる] をクリックします。
- Windows を再起動します。



プリンタドライバをアップデートするには

WindowsXP/2000/Server2003/Me/98/NT4.0の場合



- WindowsXP/2000/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows が起動されている場合は再起動してください。





- ↑ [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。(Windows Server 2003では [スタート] [プリンタとFAX] を選択します。Windows 2000/NT4.0/Me/98では [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。)
- ② [OKI B4500n] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロパ ティ] を選択します。
- **③** [デバイスオプション] タブの[バー ジョン情報] をクリックします。
- ◆ バージョン情報画面が表示されたら、バージョンを控えて [OK] を
 クリックします。



⑤ [OKI B4500n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。



ドライバのアップデートを確実に行うために、アップデートするプリンタドライバと同じ種類のすべてのプリンタドライバを削除してください。

6 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/Server2003 の場合は、**7**~ **3**の作業を行ってください。

- ⑦「プリンタと FAX」フォルダ (Windows2000 では「プリンタ」 フォルダ)の[ファイル] - [サーバーのプロパティ]を選択します。
- 8 [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。



- Windows を再起動します。
- - 注》
- ・ 必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してください。
 - WindowsXP/Server2003 では、プリンタのインストールでセット アップします。

WindowsVistaの場合




- ・ 管理者の権限が必要です。
- · Windows が起動されている場合は再起動してください。
 - ① [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリック します。
 - ② [OKI B4500n]アイコンをマウスの 右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
 - **③** [デバイスオプション] タブの[バージョン情報] をクリックします。





4 バージョン情報画面が表示された らバージョンを控えて、[OK]をク リックします。

- 「プリンタドライバを削除するには」のWindowsVistaの場合(104ページ)に従って、プリンタドライバを削除します。
- 新しいプリンタドライバをセット アップします。 詳しくは、3章~5章をご覧くだ

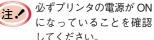

さい。

⑦ ①~④の手順でバージョン情報画面を表示し、プリンタドライバのバージョンが更新されていることを確認します。



パラレル接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
WindowsNT4.0 でプラグアンドプレイでセットアップできません。	プラグアンドプレイでセットアップできるのは WindowsMe/98/2000/XP/Server2003です。 WindowsNT4.0 はセットアッププログラムか らセットアップしてください。(100ページ)
コンピュータが双方向パラレルイ ンタフェースをサポートしていま せん。	双方向パラレルインタフェースをサポートし ているコンピュータを使用してください。
パラレルケーブルが規格に合って いない可能性があります。	IEEEstd1284-1994 準拠の双方向パラレル ケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になってい ます。	ブリンタのメニュー設定で [セントロ] を [ユ ウコウ] にしてください。(30 ページ)
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
パラレルケーブルが外れています。	パラレルケーブルを差し込んでください。
パラレルケーブルに問題がありま す。	予備のパラレルケーブルがあれば取り替えて みてください。
切替器、バッファ、延長ケーブル などを使用しています。	プリンタとコンピュータを直接接続してみて ください。
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所の指定]が表示されます。	「プリンタソフトウェア CD-ROM」の中のプリンタドライバのディレクトリを指定してください。 例:「E:¥Drivers¥JPN¥WIN9X」 (ここでは CD-ROM ドライブが E:の場合を例にしています。)
セットアップを中断しました。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。

6 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします

動作環境	110
ケーブルを接続します	111
セットアップします	112
プリンタドライバを削除するには	114
プリンタドライバをアップデートするには	115
印刷できないときには	116



動作環境



(注.) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

MacOS8.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, Mac OS X Classic 環境 日本語版が動作する Macintosh で Ether Talk 対応のネットワークイン タフェースを搭載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- MacOS8.0 以前のシステムには対応していません。
- ・ 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに「B4500n」、 「B4500n1 |、「B4500n2 | と表示されます。この番号はプリンタを 接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
- ・ プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使 用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン トモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大 きくしてください。
- ・ MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。



ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。



注 プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネットケーブル(カテゴリ 5、ツイストペアケーブル、ストレート) とハブを別途用意してください。


〈イーサネットケーブル〉








2 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。

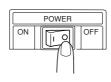

3 プリンタをネットワークに接続します。

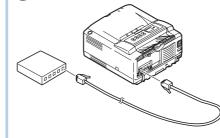


- イーサネットケーブルをプリンタの ネットワークインタフェースコネク 夕に差し込みます。
- 2 イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。



セットアップします



プリンタの電源を ON にします。

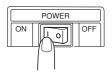

オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

2

Macintosh を起動します。

? プリンタドライバをインストールします。



・ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。

システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、Macintoshがハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、プリンタドライバをインストールしてください。

- ① [アップルメニュー] [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ] を選択します。
- ② [セット] を [Mac OS x.x.x 基本] (x.x.x は Mac OS のバージョン) 設定にします。
- ③ Macintosh を再起動します。
- (4) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
- ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] の [セット] を元の設定に戻して、Macintosh を再起動します。 機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省略時セット] を選択してください。
- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **3** [Installer for MacOS] をダブルクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

◢ 使用するプリンタを選択します。

- [アップル] メニューの [セレクタ] を選択します。
- **2** [B4500n(AppleTalk)] アイコンをクリックします。
- **3** [B4500n] を選択します。





「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択してください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デスクトップ・アイコンが作成されず、印刷できません。

4 セレクタを閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。



)セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたことを確認してから印刷してください。

デスクトップ・アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開いたまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数のプリンタアイコンが作成される場合があります。

この場合は、次の手順で復旧してください。

- ① [アップル] メニュー [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ] で、[デスクトップ・プリントモニタ]、[デスクトップ・プリンタ・スプーラ] のチェックを外します。
- ② Macintosh を再起動します。
- ③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。
- ④ プリンタドライバを再インストールします。
- (5) [機能拡張マネージャ]の [セット] を元の設定に戻します。
- ⑥ Macintosh を再起動します。



プリンタドライバを削除するには



♦ 0KI B4500n (USB) OKI B4500n (AppleTalk)

項目はディスク "Macintosh HD" からアンインストールされます。

インストーラで削除(アンインストール)します。

お読みください...

終了


アンインストー

必要なディスク会世: OK



- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- 2 [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Installer for MacOS] をダブル クリックします。
- 4 「記動 | 画面で 「続ける〕をクリッ クします。
- ⑤ 「使用許諾契約」画面で、「同意」 をクリックします。
- 6 「お読みください」画面で、[続 ける]をクリックします。
- **⑦ ♦** をクリックし、「アンインス トール〕を選択します。
- ❸「アンインストール」をクリック します。

プリンタドライバのアンインス トールが開始されます。

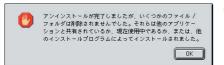

(及びユーティリティをアンインストールします。

⑨ [OK] をクリックします。

(1) 「終了」をクリックします。

ク デスクトッププリンタアイコンを削除します。

プリンタドライバをアップデートするには

- ② 新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップします」(112 ページ)をご覧ください。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINK 100M ランプ (緑) /LINK 10M ランプ (緑) を確認します。 100BASE-TX/10BASE-Tで接続している場合にそれぞれ点灯します。点 灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUS ランプ (橙) を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔 (1 秒あるいは 0.1 秒) で点滅」「常に点灯」「常に消灯」 している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブの LINK ランプが点灯しません。
- Ping に応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源が ON になっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できないことがあります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- プリンタの「HUB LINK」を「10HALF」に設定してください。設定方法は 以下を参照してください。
- **●**「メニュー」スイッチを数回押し、[NETWORK] を表示します。
- ② 「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを数回押し、[HUB LINK] を表示します。
- ③「設定値+」スイッチまたは「設定値−」スイッチを数回押し、[10HALF]を表示します。
- ▲「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に「*」を付けます。
- ⑤「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。
- ハブの動作モード(100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重)を「自動 切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。(設定方法は HUB に付 属のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

• [アップルメニュー] - [コントロールパネル] - [AppleTalk] で [経由先] が [Ethernet] になっていることを確認します。

USB 接続で Macintosh にセットアップします

動作環境	118
ケーブルを接続します	119
セットアップします	120
プリンタドライバを削除するには	122
プリンタドライバをアップデートするには	123
USB 接続でセットアップできないときには	124



動作環境



(注・) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

プリンタドライバ

MacOS8.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, Mac OS X Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種



- USB 拡張ボードには対応していません。
- 日本語以外の OS には対応していません。
- 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・ USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす る間隔は5秒間以上あけてください。
- ・他の全てのUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・ 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに「B4500n」、 「B4500n1 |、「B4500n2 | と表示されます。この番号はプリンタを 接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
- ・ USB ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してください。
- プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使 用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド プリントができない場合があります。このような場合は、プリン トモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大 きくしてください。
- · MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

メモ USB インタフェースケーブルは、USB2.0 仕様で長さ 5m 以内 (2m | 以下を推奨) のものをお使いください。



ケーブルを接続します

USB ケーブルを準備します。




USB ケーブルは添付されていません。USB2.0 仕様の USB ケーブル を別途用意してください。



夕 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。

メモ USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜 き差しできますが、この後のプリンタドライバ、USB ドライバのイ ンストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFF に しておきます。

3 USB ケーブルを接続します。

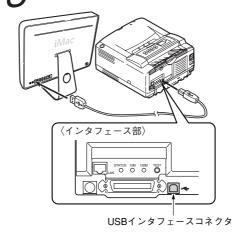


- USB ケーブルをプリンタの USB インタフェースコネクタ に差し込みます。
 - USB ケーブルをネッ トワークインタフェー スコネクタに差し込ま ないよう注意してくだ さい。 故障の原因となりま す。
- 2 USB ケーブルを Macintosh のUSBインタフェースコネ クタに差し込みます。



セットアップします



プリンタの電源を ON にします。

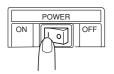

オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

2

Macintosh を起動します。

. プリンタドライバをインストールします。



- ・ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- ・システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、Macintosh がハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、プリンタドライバをインストールしてください。
- ① [アップルメニュー] [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ] を選択します。
- ② [セット] を [Mac OS x.x.x 基本] (x.x.x は Mac OS のバージョン) 設定にします。
- ③ Macintosh を再起動します。
- (4) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
- ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] の [セット] を元の設定に戻して、Macintosh を再起動します。 機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省略時セット] を選択してください。
- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **3** [Installer for MacOS] をダブルクリックします。




画面に従い、インストールを行ないます。

4 使用するプリンタを選択します。

- [アップル] メニューの [セレクタ] を選択します。
- 2 [B4500n(USB)] アイコンをクリックします。



3 B4500n を選択します。

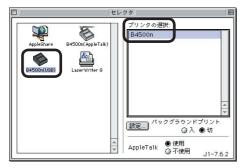

(注・)「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択してください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デスクトップ・アイコンが作成されず、印刷できません。

4 セレクタを閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。



セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたことを確認してから印刷してください。

デスクトップ・アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開いたまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数のプリンタアイコンが作成される場合があります。

この場合は、次の手順で復旧してください。

- ① [アップル]メニュー [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ]で、[デスクトップ・プリントモニタ]、[デスクトップ・プリンタ・スプーラ]のチェックを外します。
- ② Macintosh を再起動します。
- ③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。
- ④ プリンタドライバを再インストールします。
- ⑤ [機能拡張マネージャ] の [セット] を元の設定に戻します。
- ⑥ Macintosh を再起動します。



プリンタドライバを削除するには



インストーラで削除(アンインストール)します。

お読みください...



Installer for MacOS


OKI B4500n (AppleTalk)

使用可能なディスクの空き: 86,572K - インストールの場所

及びユーティリティをアンインストールします。

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Installer for MacOS] をダブル クリックします。
- ▲ 「起動」 画面で [続ける] をクリッ クします。
- 6 「使用許諾契約」画面で、[同意] をクリックします。
- ⑥「お読みください」画面で、「続 ける]をクリックします。
- トール〕を選択します。
- ❸「アンインストール」をクリック します。

プリンタドライバのアンインス トールが開始されます。

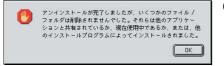

⑨ [OK] をクリックします。

⑩ [終了] をクリックします。

デスクトッププリンタアイコンを削除します。



プリンタドライバをアップデートするには

- ② 新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップします」(120ページ)をご覧ください。



USB 接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
インタフェースが無効になってい ます。	プリンタのメニュー設定で [USB] を [ユウ コウ] にしてください。(31ページ)
USB ケーブルが規格に合っていない可能性があります。	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく ださい。
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
USB ケーブルを短時間で抜き差し しています。	USB ケーブルを抜き差しする間隔は 5 秒間 以上あけてください。
USB ケーブルが外れています。	USB ケーブルを差し込んでください。
USB ケーブルに問題があります。	予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。
USB ハブを使用しています。	プリンタと Macintosh を直接接続してみて ください。
セットアップを中断しました。	もう一度初めからセットアップしてくださ い。(120 ページ)
プリンタの電源スイッチが OFF に なっています。	プリンタの電源を ON にしてください。
デスクトッププリンタアイコンに 手のマークがついています。	Macintosh のブリンタメニューの[ブリント キューの開始]を選択してください。
プリンタドライバが正しくインス トールされていません。	プリンタドライバを再インストールしてくだ さい。(120ページ)
[オフライン] になっています。	「オンライン」を押して、[オンライン] にしてください。

8 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします

動作環境	. 126
ケーブルを接続します	. 127
セットアップします	. 128
プリンタドライバを削除するには	. 138
プリンタドライバをアップデートするには	. 139
印刷できないときには	. 140



動作環境



Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

動作環境

Mac OS X10.1 \sim 10.4.4 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタフェースを搭載している機種



- · 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ Mac OS X 10.2.3 以前では、カスタム用紙はサポートされません。
- ・ Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、次の機能は使用できません。
- A3 → A4 用紙、B4 → A4 用紙
- 往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷
- 用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定
- レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定
- フリーサイズの登録
- ウォーターマーク
- Mac OS X 10.1.5 以前の環境にプリンタドライバをインストールしていて、Mac OS X 10.2 以上にアップデートした場合は、プリンタドライバを再インストールしてください。
- ・ 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに「B4500n」、 「B4500n1」、「B4500n2」と表示されます。この番号はプリンタを 接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。



ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。



注・プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー サネットケーブル(カテゴリ 5、ツイストペアケーブル、ストレート) とハブを別途用意してください。


〈イーサネットケーブル〉








ク プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。

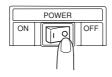

3 プリンタをネットワークに接続します。

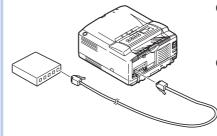

- イーサネットケーブルをプリンタの ネットワークインタフェースコネク 夕に差し込みます。
- 2 イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。



セットアップします

ネットワーク接続のセットアップについて

1

印刷する方法を決めます。

Mac OS X から印刷するためには、EtherTalk を使用する方法、TCP/IP を使用する方法、Bonjour (Mac OS X 10.3 以前では Rendezvous) を使用する方法の3種類があります。

まず、どちらを利用するか決めます。

印刷する方法	特 長
EtherTalk	Mac OS X が標準で持っている機能を使用します。
TCP/IP	沖データ製の TCP/IP を使用します。
Bonjour (ボンジュール) Rendezvous (ランデブー)	Mac OS X 10.4~(Mac OS X 10.3 以前では Rendezvous)が標準で持っている機能を使用します。Ether Talk が使用できないネットワークでは、こちらを使用します。

2

セットアップの流れ

EtherTalk

Macintosh に Ether Talk を設定します。



プリンタドライバを インストールします。



ネットワークプリン タを作成します。



「EtherTalk プロトコル を利用します」(129 ページ) へ進みます。

TCP/IP

Macintosh に TCP/ IP を設定します。



プリンタに IP アドレ スを設定します。



プリンタドライバを インストールします。



ネットワークプリン タを作成します。



「TCP/IPプロトコルを利用します」(132ページ)へ進みます。

Bonjour (Rendezvous)

プリンタドライバを インストールします。



ネットワークプリン タを作成します。




「Bonjour (Rendezvous) を利用します」 (136ページ) へ進み ます。

EtherTalk プロトコルを利用します

以下の説明は、Mac OS X 10.4.4 を例にしています。

1

プリンタの電源を ON にします。

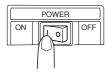

オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

夕 Macintosh を設定します。

- Macintosh を起動します。
- **②** [システム環境設定] [ネットワーク] を選択します。



③ [表示] - [ネットワークポート設定] を選択し、[内蔵 Ethernet] にチェックがついていることを確認します。



◆ [表示]-[内蔵 Ethernet]-[AppleTalk]タブを選択し、[AppleTalk 使用]にチェックがついていることを確認します。



- **?** プリンタドライバをインストールします。
- (注./) ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Driver] フォルダ内の [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。



4 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

◢ プリンタ設定ユーティリティで設定をします。



● ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ 設定ユーティリティ](Mac OS X 10.2 では[アプリケーション]-[ユーティリティ] フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。



② [追加] (Mac OS X 10.1.5 以前の場合は [プリンタを追加]) をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、「追加」をクリックします。



❸ [ほかのプリンタ] をクリックします。



4 [AppleTalk] を選択します。



⑤ プリンタ名を選択し、[追加] をクリックします。



⑥ [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。



5 設定を確認します。


- テキストエディットなどのアプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] [ページ設定] を開きます。
- **③** [対象プリンタ] (Mac OS X 10.1.5 以前では [フォーマット]) で追加したプリンタ名を選択します。
- ◆ [対象プリンタ] メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを 確認します。



TCP/IP プロトコルを利用します

以下の説明は、Mac OS X 10.4.4 を例にしています。

1 プリンタの電源を ON にします。

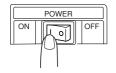

オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

2 Macintosh を設定します。

- Macintosh を起動します。
- ② [システム環境設定] [ネットワーク] を選択します。



③ [表示] - [ネットワークポート設定] を選択し、[内蔵 Ethernet] にチェックがついていることを確認します。



④ [表示] - [内蔵 Ethernet] - [TCP/IP] タブを選択し、IP アドレス、サブネットマスク、必要に応じてルーター、DNS サーバを入力し、[今すぐ適用] をクリックします。



DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、設定で[DHCP サーバを参照]を選択します。 メモ コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」による)。

コンピュータ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0 (使用しません) DNS : 使用しません

プリンタ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない RARP を使用する · チェックしない


サーバを使用しないアドレス解決:チェックしない

LAN : SMALL



- IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きる IP アドレス等を確認してください。
- ・ ネットワーク上に存在するサーバ(DHCP など)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

3 プリンタに IP アドレス等を設定します。

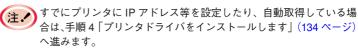

- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[NETWORK] を表示します。
- ②「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを数回押し、[TCP/IP / ENABLE] を表示します。

[TCP/IP / DISABLE]と表示されている場合、「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを押して [TCP/IP / ENABLE] を表示し、「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に「★」を付けます。

- ③「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを押し、[IP 1/4] を表示します。
- ◆「設定値+」または「設定値−」スイッチを押し、IP アドレスの 1 桁目の値を表示します。
- ⑤「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に [★] を付けます。

以後、**3~5**を繰り返し、[IP 2/4] ~ [IP 4/4]、[MASK 1/4] ~ [MASK 4/4]、(サブネットマスク)、[GATE 1/4] ~ [GATE 4/4]、(ゲートウェイアドレス)を設定します。

⑥「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

4

プリンタドライバをインストールします。

- (注!)ウ
 - ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- 2 [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Driver] フォルダ内の [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。



4 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

5 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。



プリンタ設定ユーティリティ(Mac OS X 10.2 ではプリントセンター、Mac OS X 10.1.5 以前では Print Center) が起動している場合は、メニューから終了を選択して終了させてください。

● ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ 設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーション]-[ユーティリティ] フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications]-[Utilities]フォルダ内の [Print Center])をダブルクリックします。



プリンタ設定ユーティリティ

② [追加] (Mac OS X 10.1.5 以前の場合は [プリンタを追加]) をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、「追加」をクリックします。



③ [ほかのプリンタ] をクリックします。



♠ [OKI TCP/IP] を選択します。



⑤ 機種名のリストの中から [B4500n] を選択します。プリンタの IP アドレスを 入力し、「追加」をクリックします。



⑥ [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。



6 設定を確認します。

- テキストエディットなどのアプリケーションを起動します。
- ❷ [ファイル] [ページ設定] を開きます。
- **③** [対象プリンタ] (Mac OS X 10.1.5 以前では [フォーマット]) で追加したプリンタ名を選択します。
- ④ [対象プリンタ] メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。




Bonjour (Rendezvous) を利用します



(注♪) Mac OS X 10.3 ~ 10.3.8 では使用できません。

1

プリンタの電源を ON にします。

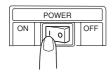

オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 と表示されます。

夕 Macintosh を設定します。

- Macintosh を起動します。
- 2 [システム環境設定] [ネットワーク] を選択します。
- ③ [表示] [ネットワークポート設定] (Mac OS X 10.1.5 以前では [動作中のネットワークポート]) を選択し、[内蔵 Ethernet] にチェックがついていることを確認します。(129 ページ参照)

? プリンタドライバをインストールします。



(注・)ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Driver] フォルダ内の [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。



▲ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

4

プリンタ設定ユーティリティで設定をします。



プリンタ設定ユーティリティ (Mac OS X 10.2 ではプリントセンター、 Mac OS X 10.1.5 以前では Print Center)が起動している場合は、メ ニューから終了を選択して終了させてください。

● ハードディスクの [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 では [アプリケーション] - [ユーティリティ]フォルダ内の [プリントセンター]) をダブルクリックします。



プリンタ設定ユーティリティ

2 [追加] をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、「追加」をクリックします。



3 Mac OS X 10.3 以前では [Rendezvous] を選択します。



4 プリンタ名を選択し (Mac OS X 10.3 以前では、[プリンタの種類]で [Oki]を 選択し、機種名のリストから使用するプリンタ名を選択します)、[追加]をクリッ

クします。



- メモ
- ・ プリンタ名は「OKI-B4500n」+「MAC Address の下 6 桁」です。
 - MAC Address は、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(36 ページ)
- **⑤** [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。



5 設定を確認します。

- テキストエディットなどのアプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] [ページ設定] を開きます。
- 3 [対象プリンタ] で追加したプリンタ名を選択します。
- ④ [対象プリンタ] メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。





プリンタドライバを削除するには

1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。



- ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] [Utilities]フォルダ内の [Print Center])をダブルクリックします。
- ② プリンタ名を選択し、[削除] を クリックします。
- ③「プリンタリスト」を閉じます。

インストーラで削除(アンインストール)します。



- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」
 を Macintosh にセットします。
- ② [Driver]フォルダを開きます。
- **③** [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。
- ◆ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- **5** 起動画面で [続ける] をクリック します。
- **⑥**「使用許諾契約」画面で、[同意] をクリックします。
- **7**「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。
- 8 ★をクリックし、「アンインストール」を選択します。
- ⑤ [アンインストール] をクリック します。
 - プリンタドライバの削除が行わ れます。
- ⑩ 「終了〕をクリックします。





プリンタドライバをアップデートするには

- ↑ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) [プリンタリスト] のプリンタ名を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(138ページ)をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップします」(128ページ)をご覧ください。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINK 100M ランプ(緑)/LINK 10M ランプ(緑)を確認します。 100BASE-TX/10BASE-Tで接続している場合にそれぞれ点灯します。点 灯していない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUS ランプ (橙) を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔 (1 秒あるいは 0.1 秒) で点滅」「常に点灯」「常に消灯」 している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブの LINK ランプが点灯しません。
- Ping に応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源が ON になっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケーブルを接続 しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できない ことがあります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- プリンタの「HUB LINK」を「10HALF」に設定してください。設定方法は 以下を参照してください。
- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[NETWORK] を表示します。
- ②「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを数回押し、[HUB LINK] を表示します。
- ③「設定値+」スイッチまたは「設定値−」スイッチを数回押し、[10HALF]を表示します。
- 4 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に [★] を付けます。
- **⑤**「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
- ハブの動作モード(100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重)を「自動 切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。(設定方法はハブに付属 のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

- [アップルメニュー] [システム環境設定] [インターネットとネットワーク] [ネットワーク] [表示] [ネットワークポート設定] で [内蔵Ethernet] にチェックがついていることを確認します。
- [表示] [内蔵 Ethernet] [AppleTalk] で [AppleTalk 使用] にチェックがついていることを確認します。
- ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 ではハードディスクの[アプリケーション] [ユーティリティ] [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] [Utilities] [Print Center]) で、[追加] をクリックし、[AppleTalk] を選択したときに [B4500n] が表示されるかを確認します。

9 USB接続でMac OS X にセットアップします

動作環境142	
ケーブルを接続します 143	
セットアップします 144	
タドライバを削除するには 147	
バをアップデートするには 148	プリン
トアップできないときには 149	USB ‡



動作環境



(注え) Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 載と異なる場合があります。

動作環境

Mac OS X10.1 ~ 10.4.4 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェース を搭載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ Mac OS X 10.2.3 以前では、カスタム用紙はサポートされません。
- ・ Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、次の機能 は使用できません。
- A3 → A4 用紙、B4 → A4 用紙
- 往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷
- 用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定
- レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定
- フリーサイズの登録
- ウォーターマーク
- ・ Classic 環境が動作しているときは、Mac OS X からの印刷ができ ません。Classic 環境を終了させてから印刷してください。
- ・ Mac OS X 10.1.5 以前の環境にプリンタドライバをインストール していて、Mac OS X 10.2 以上にアップデートした場合は、プリ ンタドライバを再インストールしてください。



| USB インタフェースケーブルは、USB2.0 仕様で長さ 5m 以内 (2m 以 下を推奨)のものをお使いください。



ケーブルを接続します


USB ケーブルを準備します。




USB ケーブルは添付されていません。USB2.0 仕様の USB ケーブルを別途用意してください。



ク プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。

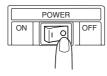

3 USB ケーブルを接続します。

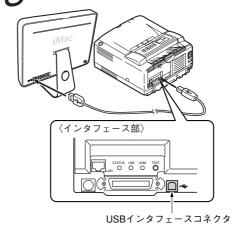


- USB ケーブルをプリンタの USB インタフェースコネクタ に差し込みます。
 - USB ケーブルをネッ トワークインタフェー スコネクタに差し込ま ないよう注意してくだ さい。 故障の原因となりま す。
- ② USB ケーブルを Macintosh のUSBインタフェースコネ クタに差し込みます。



セットアップします



プリンタの電源を ON にします。

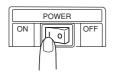

オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 と表示されます。

2

Macintosh を起動します。

? プリンタドライバをインストールします。



ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Driver] フォルダ内の [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。



Installer for MacOSX

◆ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

4 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。



↑ ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ 設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーション]-[ユーティリティ] フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。



プリンタ設定ユーティリティ

② [追加] (Mac OS X 10.1.5 以前の場合は [プリンタを追加]) をクリックします。



新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、「追加」をクリックします。



注・インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されている場合は、プリンタ名を選択して[削除]をクリックします。



③ [ほかのプリンタ] をクリックします。



④ [OKI USB]を選択します。(Mac OS X 10.1.5以前の場合、[USB]を選択します。)



⑤ [種類] に [沖データ USB プリンタ] と表示されているプリンタ名を選択し [追加] をクリックします。



⑥ [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。





プリンタドライバを削除するには

1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。



- ① ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] [Utilities] フォルダ内の [Print Center])をダブルクリックします。
- ② プリンタ名を選択し、[削除] を クリックします。
- 3 [プリンタリスト] を閉じます。

ク インストーラで削除(アンインストール)します。



- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を Macintosh にセットします。
- ② [Driver]フォルダを開きます。
- **3** [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。
- ◆ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- **5** 起動画面で [続ける] をクリック します。
- **⑥**「使用許諾契約」画面で、[同意] をクリックします。
- **7**「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。
- **⑨** [アンインストール] をクリックします。

プリンタドライバの削除が行われます。

● [終了] をクリックします。





プリンタドライバをアップデートするには

- ↑ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) [プリンタリスト] のプリンタ名を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(147ページ) をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップします」(144 ページ)をご覧ください。



USB 接続でセットアップできないときには

現 象	対処方法
インタフェースが無効になってい ます。	プリンタのメニュー設定で [USB] を [ユ ウコウ] にしてください。(31ページ)
USB ケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく ださい。
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
USB ケーブルを短時間で抜き差 ししています。	USB ケーブルを抜き差しする間隔は 5 秒間 以上あけてください。
USB ケーブルが外れています。	USB ケーブルを差し込んでください。
USB ケーブルに問題があります。	予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。
USB ハブを使用しています。	プリンタと Macintosh を直接接続してみて ください。
セットアップを中断しました。	もう一度初めからセットアップしてくださ い。(144ページ)
プリンタの電源スイッチが OFF になっています。	プリンタの電源を ON にしてください。
デスクトッププリンタアイコンに 手のマークがついています。	Macintosh のプリンタメニューの[プリントキューの開始]を選択してください。
プリンタドライバが正しくインス トールされていません。	プリンタドライバを再インストールしてく ださい。(144ページ)
[オフライン] になっています。	「オンライン」を押して、[オンライン] に してください。

(MEMO)

印刷します

使用できる用紙1	5
用紙の保管方法1	5
給紙方法と排出方法を決めます1	5
用紙厚(ウエイト)を設定します1	5
印刷します 1	5



使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用 紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や 用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用 してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて



注・ 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、操作パネルやプリンタドライバで設定する内容が異なります。 詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(157ページ)をご覧く ださい。

種 類	サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ			
普通紙	A4	210 × 297	連量 55 ~ 90kg			
	A5	148 × 210	(64 ~ 105g/m²) 用紙カセットからの給紙は連量			
	A6	105 × 148	55~75kg(64~88g/m²)			
	B5	182 × 257				
	レター	215.9 × 279.4(8.5 × 11)				
	リーガル (13 インチ)	215.9 × 330.2(8.5 × 13)				
	リーガル (14 インチ)	215.9 × 355.6(8.5 × 14)				
	ステートメント	139.7 × 215.9(5.5 × 8.5)				
	エグゼクティブ	184.15 × 266.7(7.25 × 10.5)				
	カスタム * ¹ * ²	幅 90~215.9 長さ148~355.6				
はがき	はがき	100 × 148	郵政公社製はがき			
	往復はがき	148 × 200				
封筒	封筒 1(長形 3号)	120 × 235	85g/m²の紙を使用したもので			
	封筒 2(長形 4号)	90 × 205	長形封筒はフラップ部が折れていないもの、洋形封筒はフラッ			
	封筒3(洋形4号)	105 × 235	プ部がきちんと折れているもの			
	Com-9	98.4 × 225.4(3.875 × 8.875)	24lb の紙を使用したもので、フ			
	Com-10	104.78 × 241.3(4.125 × 9.5)	ラップ部がきちんと折れている まの			
	DL	110 × 220(4.33 × 8.66)	100			
	C5	162 × 229(6.4 × 9)				
	Monarch	98.4 × 190.5(3.875 × 7.5)				
	カスタム * ²	幅 90~215.9 長さ148~355.6				
ラベル紙	A4	210 × 297	0.1 ~ 0.15mm			
	レター	215.9 × 279.4(8.5 × 11)				
OHP シート	A4	210 × 297	0.1 ~ 0.15mm			
	レター	215.9 × 279.4(8.5 × 11)				
部分印刷用紙	_	_	連量 55 ~ 90kg(64 ~ 105g/m²) 用紙カセットからの給紙は連量 55 ~ 75kg(64 ~ 88g/m²)			
カラー用紙	_	_	連量 55 ~ 90kg(64 ~ 105g/m²) 用紙カセットからの給紙は連量 55 ~ 75kg(64 ~ 88g/m²)			

^{*1:} トレイ2は、幅 148~215.9、長さ210~355.6です。

^{*2:}マルチパーパスフィーダは、長さ 148~ 297 です。

普通紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

• 推奨紙: MLPAPER

上記2つの推奨紙での用紙厚の設定値 プリンタドライバ : [普通紙] 操作パネル : [フツウシ]

- 用紙の厚さが連量 55~90kg(64~105g/m²)の用紙
- 電子写真プリンタ用紙(トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です)
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です) 推奨再生紙

銘柄名 : やしま R100 (丸住製紙製) REFOREST 100 (日本製紙製)

> 上記2つの推奨紙での用紙厚の設定値 プリンタドライバ :[普通紙]

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

:[フツウシ]

連量 76~90kg (89~105g/m²) の用紙について

操作パネル

- 用紙カセットから給紙できません。手差しまたはマルチパーパスフィーダ(オプション)から給紙してください。
- 印刷面を上に向けて(フェイスアップ)排出してください。
- 用紙の厚さの設定は「厚い紙」または「より厚い紙」に設定してください。 用紙の厚さの設定をしないと、印刷品質が低下することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- 必ず試し印刷をして、支障がないことを確認してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙や、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙

• 横目の用紙(用紙走行方向に対し縦目の用紙を使用してください。)

《横目/縦目の見分け方》

紙片を切り取り水に浮かべたときのカール方向で判別できます。



- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(230℃)の無い特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙や、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 種類の異なる用紙を継ぎ合わせて作った紙
- 用紙の厚さが上下左右で一定ではない用紙
- 包装紙ののりなど粘着物の付着した用紙



- 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・ 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙 は使用しないでください。
- ・用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。
- ・用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。
- 幅 100mm以下で長さ 200mm以上のカスタムサイズの場合は、 用紙がこすれてよごれることがありますので、ためし印刷をして からご使用ください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

• 郵政公社製はがき、および折っていない郵政公社製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用はがき
- 2mm 以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- 印刷後は反りが発生することがあります。
- ・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・ 必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアップで排出してください。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒
- 長形封筒は坪量 85g/m² の紙でフラップ部が折れていない封筒
- 洋形封筒は坪量 85g/m² の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒
- Com-9、Com-10、Monarch、C5、DL は、24lb の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒
- 接着部に粘着剤がはみ出している封筒



- ・ 印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・ 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約 5mm は印刷品位が低下することがあります。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

推奨紙:LBP-A693 (コクヨ製)
 上記の推奨紙での用紙厚の設定値
 プリンタドライバ : [ラベル紙]
 操作パネル : なし

- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 ~ 0.15mm のラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・トナーの定着が低下することがあります。
- ・ 必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアップで排出してください。

OHP シート

次の条件に合った OHP シートを使用してください。

- 用紙サイズは A4、レターのみ
- 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート
- プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP シート
- 用紙の厚さが 0.1 ~ 0.15mm の OHP シート



- PPC 用またはレーザプリンタ用以外の OHP シートは使用できません。
- ・ 印刷後はうねりが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- 表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは滑って吸入できないことがあります。
- ・ OHP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。
- ・ 必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアップで排出してください。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

・ 部分印刷に使用したインクが耐熱性で 230℃に耐えるもの



印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。

書き出し位置精度: ± 2mm、用紙の斜行: ± 1mm/100mm、画像伸縮: ± 1mm/100mm(連量 55kg(64g/m²)の場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙



用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用 紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。 また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度 20℃、湿度 50% RH の環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば



(注・) 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあ ります。



給紙方法と排出方法を決めます

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙」(152ページ)をご覧ください。

1 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

: 使用できます × : 使用できません

		厚さ	給紙方法			排出	方法	手動両面印刷 *8			
種類	サイズ		用紙カ トレイ 1	フセット * ¹ トレイ 2* ² (拡張給紙 ユニット)	マルチ パーパス フィーダ * ²	テサシ (手差し)	フェイス アップ (表排出)	フェイス ダウン (裏排出)	トレイ	トレイ 2	テサシ (手差し)
	A4 A5 B5	連量 55 ~ 75kg	0	0	0	0	0	O * ⁷	0	0	0
	レター エグゼクティブ	連量 76 ~ 90kg	×	×	0	0	0	×	×	×	×
	ステートメント	連量 55 ~ 75kg	0	×	0	0	0	0	0	×	0
	X) 1:X21:	連量 76 ~ 90kg	×	×	0	0	0	×	×	×	×
普通紙	リーガル (13 インチ) リーガル (14 インチ) A6 * ⁷ カスタム 幅 90 ~ 215.9mm 長さ 148 ~ 355.6mm	連量 55 ~ 75kg	0	0	×	0	0	O *6	0	0	0
		連量 76 ~ 90kg	×	×	×	0	0	×	×	×	×
		連量 55 ~ 75kg	0	×	0	0	0	×	0	×	0
		連量 76 ~ 90kg	×	×	0	0	0	×	×	×	×
		連量 55 ~ 75kg	0	O *3	○*5	0	0	○ * ⁴ * ⁶	×	×	×
		連量 76 ~ 90kg	×	×	O *5	0	0	×	×	×	×
はがき * ⁷	はがき 往復はがき	_	×	×	0	0	0	×	×	×	×

				給組			排出	方法	手重	両面目	D刷 *8
種類	サイズ	厚さ	用紙カ トレイ 1	プセット * ¹ トレイ 2* ² (拡張給紙 ユニット)	マルチ パーパス フィーダ * ²	テサシ (手差し)	フェイス アップ (表排出)		トレイ 1	トレイ 2	テサシ (手差し)
封筒 * ⁷	封筒 1 (長形 3 号) 封筒 2 (長形 4 号) 封筒 3 (洋形 4 号) Com-9 Com-10 DL C5 Monarch	_	×	×	0	0	0	×	×	×	×
	カスタム 幅 90 ~ 215.9mm 長さ 148 ~ 355.6mm	_	×	×	○ * ⁵	0	0	×	×	×	×
ラベル 紙	A4 レター	_	×	×	0	0	0	×	×	×	×
OHP シート	A4 レター	_	×	×	0	0	0	×	×	×	×

*1: 上から順にトレイ 1、トレイ2となります。

*2: トレイ2、マルチパーパスフィーダはオプションです。

*3: トレイ2は幅 148~215.9mm、長さ210~355.6mmです。

*4: A5 よりも小さい用紙(長さ 210mm 未満)はフェイスアップで排出してください。

*5:マルチパーパスフィーダは長さ 148~297mm です。

*6: 薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フェイスアップで排出してください。

*7: A5、A6、はがき、封筒の用紙サイズを設定した場合、用紙厚を厚い紙、より厚い紙に設定した場合は、印刷速度が遅くなります。

*8:マルチパーパスフィーダでの手動両面印刷は使用できません。



用紙厚(ウエイト)を設定します

プリンタの操作パネルで用紙厚(ウエイト)を設定します。



- ・ 用紙厚(ウエイト)を適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
- ・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

1 用紙の種類と厚さから、用紙厚(ウエイト)の設定値を確認します。

種 類	厚さ	用紙厚の設定値 * ¹			
1生 块	序 C	操作パネル	プリンタドライバ		
普通紙	連量 55kg (64g/m²)	ウスイカミ *2	薄い紙 *2		
	連量 55 ~ 64kg (64 ~ 74g/m²)	フツウシ	普通紙		
	連量 65 ~ 75kg (75 ~ 87g/m²)	ヤヤアツイカミ	やや厚い紙		
	連量 76~89kg (88~104g/m²)	アツイカミ	厚い紙		
	連量 90kg (105g/m²)	ヨリアツイカミ	より厚い紙		
はがき		ヨリアツイカミ	より厚い紙		
封筒	_	ヨリアツイカミ	より厚い紙		
ラベル紙		_	ラベル紙		
OHP シート	_	_	OHP シート		

*1: 用紙厚は操作パネルとプリンタドライバの[用紙厚]で設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの[用紙厚]で[プリンタ設定]が選択されている場合は、操作パネルの設定で印刷します。

*2: 普通紙でシワがでるときに設定します。



印刷します


給紙方法は、トレイ 1、手差しトレイ、拡張給紙ユニット(オプション)、マルチパーパスフィーダ(オプション)の 4 通りあります。


普通紙は、トレイ 1、手差しトレイ、拡張給紙ユニット(オプション)、マルチパーパスフィーダ(オプション)から印刷します。


(A6 はトレイ 1、手差しトレイ、マルチパーパスフィーダ(オプション))

はがき、封筒、ラベル紙、OHP シートは手差しトレイ、マルチパーパスフィーダから印刷します。

手差しトレイから印刷する場合はコンピュータから印刷を実行した後にプリンタに 用紙をセットし、1枚ずつ確認してから「オンライン」スイッチを押して印刷をし ます。

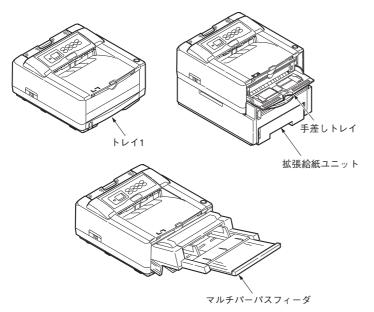

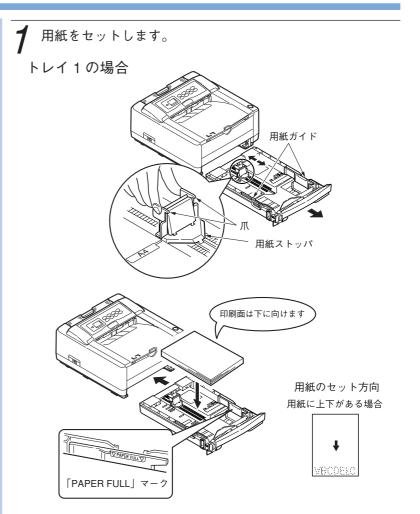

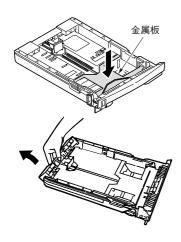



(注・) 用紙の下の金属板が上がって いる場合、カチッとロックする まで押し下げてからプリンタに 挿入してください。金属板が上 がったまま挿入すると故障の原 因になります。


メモ


リーガル(13 インチ), リーガ ル(14 インチ)を使用するとき は用紙カセット後部を広げます。 閉じるときは、用紙カセット後 部の側面を軽く押して中に倒し ます。

手差しトレイの場合



(注♪) 手差しトレイには一度に 1 枚だけ用紙をセットできます。

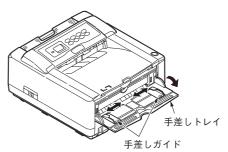

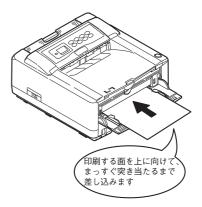

用紙のセット方向

はがき 往復はがき










Com-9, Com-10, DL, C5, 用紙に上下が ある場合 Monarch







拡張給紙ユニットの場合


「PAPER FULL」マーク

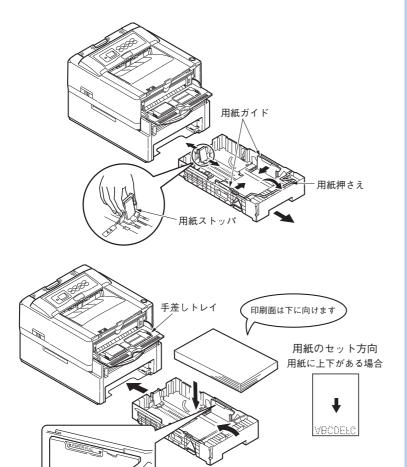

マルチパーパスフィーダの場合

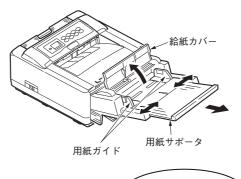

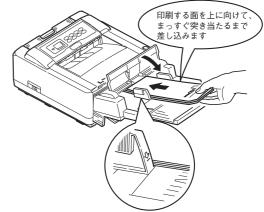

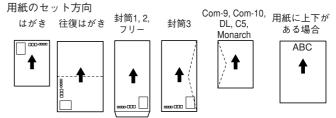



- 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります。)
- ・ 用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてください。(連 量 55kg 紙で 250 枚)(トレイ 2 (オプション)では 500 枚、マルチパー パストレイでは 100 枚)
- ・ 用紙は縦送りでセットしてください。
- サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- ・用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
- 用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。
- ・ 印刷中の用紙カセットやトレイ 2 (オプション) からの印刷時のトレイ 1 の用紙カセットは引き出さないでください。
- 用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。
- ・ はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 使用してください。反りは 2mm 以内に修正してください。(マルチパー パストレイ)
- ・ 封筒は縦送りでセットしてください。(マルチパーパストレイ)
- ・ 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してください。
- ・マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を加えたりしないでください。

2

操作パネルで用紙サイズを設定します。

プリンタ出荷時にはトレイ 1、手差しトレイ、拡張給紙ユニット(オプション)、マルチパーパスフィーダ(オプション)の用紙サイズが [A4] で設定されています。A4以外の用紙で印刷する場合には、下記の手順に従ってユーザメニューの用紙サイズを変更する必要があります。



→ 用紙サイズは、Web ページからも設定できます。詳しくは、「Web ブラウザ | (応用編)をご覧ください。


ここでは、トレイ1で B5 用紙に印刷するときの設定手順([トレイ1 ヨウシサイズ] を [B5] に設定します)を説明します。

- ●「メニュー」スイッチを数回押し、「メディア/メニュー」を表示します。
- ②「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを数回押し、[T1 サイズ]を表示します。
- ③「設定値+」または「設定値−」スイッチを押し、[B5 サイズ]を表示します。
- ④「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[*]を付けます。
- ⑤「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを数回押し、[T1 ウエイト]を表示します。
- ⑥「設定値+」または「設定値−」スイッチを押し、「フツウシ」を表示します。
- **⑦**「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に [★] を付けます。
- ❸「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
- メモ 「T1 ウェイト」の設定は、プリンタドライバの [用紙厚] でも設定 することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバの設定が優先されます。

3 用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 55kg 紙で約 150 枚をためることができます。

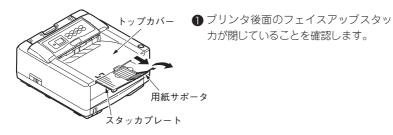

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量 55kg 紙で約 50 枚ためることができます。



注》 印刷中にフェイスアップスタッカを出し入れしないでください。紙づまりの原因になります。

4 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、 印刷します。




- Windows では [ワードパッド]、Macintosh では [SimpleText]、Mac OS X では [テキストエディット] を使い、トレイ 1 で B5 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
- ・プリンタドライバの [用紙厚] ではメディアウエイト、メディアタイプと同等の設定をすることができます。[用紙厚] の初期値の [プリンタ設定] では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。
- アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。
 正しく印刷できない場合は、「いろいろな印刷について」の「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(応用編)をご覧ください。
- Windows プリンタドライバの画面や説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。

メモ [給紙方法] で [自動選択トレイ] を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に選択します。 (Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは使用できません。) 詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」(応用編)をご覧ください。

Windowsプリンタドライバの場合



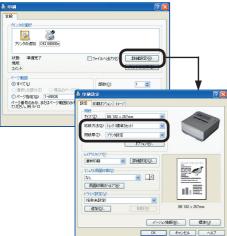

- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- (2) [サイズ]で[B5]、[印刷の向き]で [縦] または [横] を選択し、「OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- (詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この 操作は必要ありません。)
- **⑤** [設定]タブの[給紙方法]で[トレイ 1 (標準カセット)] を選択します。
- **⑥** [用紙厚] で [プリンタ設定] を選択します。
 - メモ プリンタの操作パネルの[T1 ウエイト] の設定が[フツウシ]でない場合は、[普通紙]を選択します。
- **⑦** [OK] をクリックします。 (Windows2000 では、この 操作は必要ありません。)
- (a) 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

Macintoshプリンタドライバの場合







- [ファイル] メニューの [用紙 設定] を選択します。
- ② [用紙] で [B5]、[プリント 方向] で適切な方向を選択し、 [OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 4 [給紙方法]で [トレイ1(標準力セット)] を選択します。

- [オプション] パネルの [用紙 厚] で [普通紙] を選択します。
- **⑥** [印刷] をクリックし、印刷します。

Mac OS Xプリンタドライバの場合







- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [用紙サイズ] で [B5]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- (4) [給紙] パネルで [トレイ 1 (標準力セット)] を選択します。
- [プリンタオプション] パネルの [用紙厚] で [普通紙] を 選択します。
- **⑥** [プリント] をクリックし、印刷します。

(MEMO)

4.0

11 プリンタの設定項目について

現在の設定を確認します	(メニューマップ印刷)	168
	設定値を初期化します	169



現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)




- ・ ユーザメニューの設定とネットワークの設定情報のみ印刷されます。アドミニストレータメニューの設定は印刷されません。
- ・ プリントジョブアカウンティング(オプション)で[ローカルプリント]が[印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。
- 用紙カセットに A4 用紙をセットします。
 - (注:)

A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。

- ②「メニュー」スイッチを押し、「インフォ/メニュー」を表示します。
- 3 「設定項目+」スイッチを押し、[メニューマップ/インサツ]を表示します。
- 4「メニュー選択」スイッチを押します。

メニュー印刷が開始されます。

(サンプル)

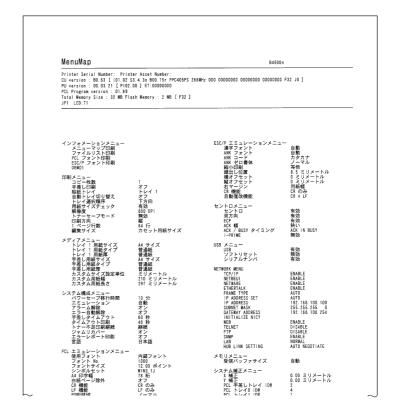



設定値を初期化します



- ユーザメニューのみ初期化します。
- ・ 「NETWORK」カテゴリの初期化はカテゴリ内の [INIT NIC] で行ってください。
- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー] にします。
- ②「設定項目+」スイッチを押し、[EEPROM / リセット] にします。
- ③「メニュー選択」スイッチを押します。

設定が初期化されます。

(MEMO)

12 メンテナンスをします

トナーカートリッジを交換します	172
イメージドラムカートリッジを交換します	175
クリーニングページをします	177
紙粉受けの紙粉を拭き取ります	178
LED ヘッドを清掃します	179
用紙カセットのセパレータを清掃します	180
ホッピングローラを清掃します	181
プリンタ表面を清掃します	182
プリンタを輸送するとき	183



トナーカートリッジを交換します

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに [トナーロー] のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると[トナーヲ コウカンシテクダサイ/トナーガアリマセン] を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。

オンライン トナー ロー

►► トナーヲ コウカンシテクタ゛サイ トナーカ゛アリマセン

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。トナーカートリッジ交換の目安は、ISO/IEC19752の標準印刷パターンで A4 用紙で約3,000 枚です。ただし、新しいドラムカートリッジに 1 本目のトナーカートリッジを取りつけたときには約半分の枚数になります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーがはいっていないので、1 本目のトナーカートリッジからトナーを充填するためです。

また、[トナーカートリッジヲ カクニンシテクダサイ/ロックレバーノ イチガタダシクアリマセン] のメッセージが表示された場合、トナーカートリッジにトナーが残っている可能性があります。トナーカートリッジのノブが水平になっている(トナーカートリッジ本体のトとノブのくが合っている)ことを確認し、イメージドラムにトナーカートリッジを取り付けた状態で、トナーカートリッジを軽くたたいてください。

※ ISO/IEC19752 について

ISO/IEC19752 は、トナーカートリッジの印刷可能枚数の測定方法の標準化を目的とした規格です。本規格によるトナーカートリッジの印刷可能枚数およびランニングコストは、ISO/IEC19752 で規定された標準データを A4サイズで連続印刷した場合の測定値となります。

ISO/IFC19752 標準データ▶



[トナーロー] を表示してから [トナーヲコウカンシテクダサイ] になるまでの 目安は約 150 枚です。(標準印刷パターンでの印刷密度の場合)





- ・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。
- ・[トナーヲ コウカンシテクダサイ] 表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることができますが、約100枚(標準印刷パターンでの印刷密度の場合)印刷するとプリンタはイメージドラムカートリッジとプリンタを保護するため印刷を完全に停止します。[トナーヲ コウカンシテクダサイ]表示後の印刷はイメージドラムカートリッジの故障の原因となりますので、トナーカートリッジを交換してください。
- ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。


純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 (純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

トナーカートリッジを交換します


トップカバーを開け、使用済みのトナーカートリッジを取 り出します。

使用済みトナーカートリッジは絶対に火の 中に入れないでください。中に入っている トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれ があります。

メモ 使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用 済み消耗品の回収について | (192 ページ) をご覧ください。やむを得 ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体 の指示に従って廃棄してください。

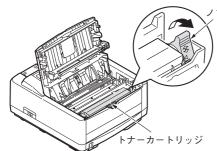

- ⋒ トナーカートリッジのノブ(青色) を矢印の方向に止まるまで回しま
- 2 トナーカートリッジを取り出します。

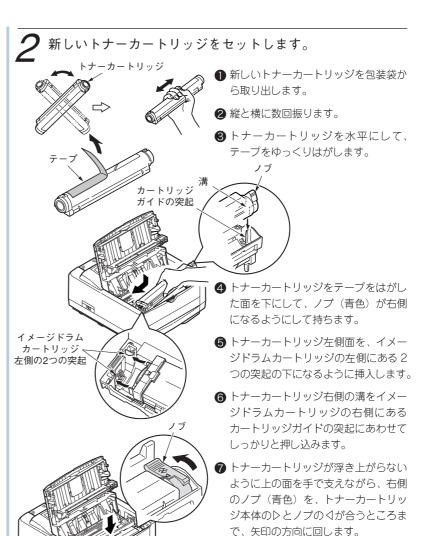


トナーカートリッジが正しく固 定されていないと、印刷品質が 低下することがあります。


3 LED ヘッドの清掃を行う前に、アルミ箔フィルム部分に手を 触れて、静電気を逃がします。

プリンタが故障するおそれがあります。

必ず、静電気を逃がしてから LED ヘッドを清掃してください。

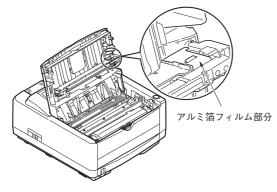

4 柔らかいティッシュペーパーまたは柔らかい布で LED ヘッド 全体を軽く拭きます。

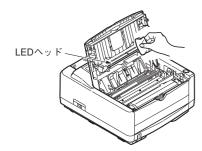



(注/) メチルアルコールやシンナーな どの溶剤は、LED ヘッドを傷め ますので使用しないでください。 **5** トップカバーを閉じます。



イメージドラムカートリッジを交換します

イメージドラムカートリッジ交換の月安

イメージドラムカートリッジの寿命が近づくと操作パネルに「ドラム ジュンビ] のメッセージが表示され、イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネル に[ドラム コウカン]のメッセージが表示されますので、新しいイメージドラムカー トリッジに交換してください。そのまま印刷を続けてトナーが少なくなると印刷を 停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4 サイズの用紙で約 20,000 枚で す。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した場合の枚数で す。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。(連続印刷で約) 25.000 枚に相当します。)

> オンライン ト゛ラム シ゛ュンヒ゛

オンライン ト゛ラム コウカン



- (注・)・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイ メージドラムカートリッジを準備してください。
 - ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 僧保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 (純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま せんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。


- ・ イメージドラムカートリッジ交換直後は一時的に印刷が薄くなる ことがあります。しばらく印刷をすると回復します。
- 長期間使用すると、ごくまれに印刷濃度が濃くなってくることがあ ります。プリンタのメンテナンスメニューで[インサツノウド]を [-1] または [-2] に設定してください。または、プリンタドライ バの「印刷濃度」を「やや薄い」または「薄い」に設定して濃度 を調整してください。イメージドラムカートリッジを交換したとき は設定を元に戻してください。
- ・ イメージドラムカートリッジの交換と同時にトナーカートリッジ も交換します。

イメージドラムカートリッジを交換します

トップカバーを開け、使用済みのイメージドラムカートリッ ジを取り出します。

イメージドラムカートリッジの手前(トナーカートリッジ側)を軽く持ち上 げ、そのまま上方に引き抜きます。

イメージドラムカートリッジを取り出すと、トナーカートリッジも一緒に取 り出されます。

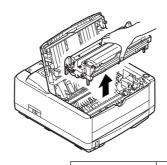


メモ

使用済みイメージドラムカート リッジとトナーカートリッジの 回収を行っています。詳しくは 「使用済み消耗品の回収につい て | (192ページ)をご覧くだ さい。やむを得ず処分される場 合は、ポリ袋などに入れて、必 ず地域の条例や自治体の指示に 従って廃棄してください。




使用済みイメージドラムカートリッジとト ナーカートリッジは絶対に火の中に入れな いでください。中に入っているトナーが飛 び散り爆発し、やけどのおそれがあります。

夕 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。

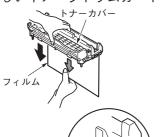


● 新しいイメージドラムカートリッ ジを包装袋から取り出します。フィ ルムを抜き取ります。

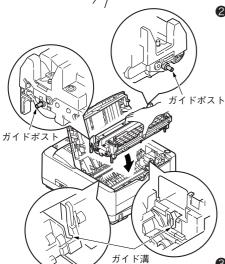

イメージドラムカートリッジを静か にプリンタにセットします。左右の ガイドポストを本体のガイド溝に 合わせ、イメージドラムカートリッ ジの手前側を少し上向きにしては め込みます。次に手前側を下向き 、イドポスト に回転させ、プリンタ本体にカチッ とはまるようにセットします。

> ❸ トナーカバー(オレンジ色)を、突起 部を矢印方向に押し、取り外します。

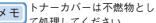

て処理してください。



トナーカバー

トナーカバーの裏面にト ナーが付いていますので、 トナーカバーを外すときに よごれることがあります。



- ・イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取 り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約 1500 ルクス 以上) に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上放 置する場合は、イメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせて ください。

また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放置しな いでください。

~ 新しいトナーカートリッジをセットします。

詳細は「トナーカートリッジを交換します」(172ページ)をご覧ください。

トップカバーを閉じます。

5 ドラムカウンタをリセットします。

- ●「メニュー」スイッチを数回押し、「メンテナンス/メニュー」にします。
- ②「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを数回押し、「ドラムカウンタ /リセット] にします。
- ③「メニュー選択 | スイッチを押します。



クリーニングページをします

イメージドラムに付着した汚れを取り除きます。周期的な黒・白斑点が入る場合に 行ってください。

B4500n の操作パネル



- **●「メニュー」スイッチを数回押し、「メンテナンス/メニュー」を表示します。**
- ②「設定項目+」または「設定項目−」スイッチを数回押し、「クリーニング/ インサツ〕を表示します。
- ❸ 手差しトレイに A4 用紙をセットします。
 - (注♪) A4 用紙をセットしないと正しくクリーニング印刷できないことがあ
- ▲「メニュー選択 | スイッチを押します。 クリーニング印刷が開始されます。
- ⑤ 印刷が終了したら、「オンライン」スイッチを押して「オンライン」にします。



- (注く)・クリーニングページは、イメージドラムに付着した汚れを用紙に 転写して取り除くため、汚れが付着したような印刷になります。
 - ・ クリーニングページを行った後、通常の印刷を行っても周期的な 黒・白斑点がなくならない場合は、イメージドラム内にのりなど の異物付着、イメージドラム表面のキズなどが考えられます。こ の場合は、イメージドラムカートリッジの交換が必要です。



紙粉受けの紙粉を拭き取ります

用紙走行路の紙粉受けに紙粉が溜まった場合に行ってください。イメージドラムカートリッジ交換の周期が目安です。

1

トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジを取り 出します。



- イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約 1500 ルクス 以上)に当てないでください。室内の照明の下でも 5 分間以上放 置する場合は、イメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせて ください。

また、黒い紙をかぶせた状態においても、1 時間以上は放置しないでください。

2

水を含ませて固く絞った布で紙粉受けに溜まった紙粉を拭き 取ります。



- 紙粉を用紙走行路や転写ローラに付着させないよう軽く丁寧に拭き取ってください。
- ・ 紙粉取りフィルムは変形させないよう注意してください。

紙粉取りフィルム 転写ローラ 紙粉受け

3 イメージドラムカートリッジをプリンタに戻し、トップカバーを閉じます。



LED ヘッドを清掃します


印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。

1 トップカバーを開け、アルミ箔フィルム部分に手を触れて静電気を逃がします。


注意

プリンタが故障するおそれがあります。

必ず、静電気を逃がしてから LED ヘッドを清掃してください。

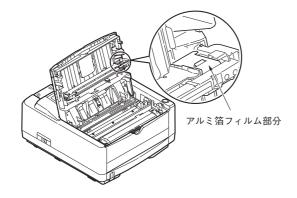

2 柔らかいティッシュペーパーまたは柔らかい布で LED ヘッド 全体を軽く拭きます。

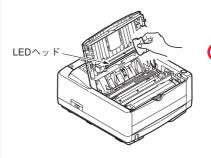

メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、LED ヘッドを傷めますので使用しないでください。


 $m{3}$ トップカバーを閉じます。



用紙カセットのセパレータを清掃します


用紙カセットからの給紙が正しく行われない場合に行ってください。

┩ 用紙カセットをプリンタから引き出します。

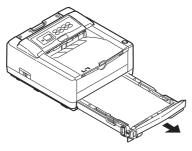

カボットから用紙を取り出します。

3 水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセットのセパレータ (2ヶ所)を拭きます。

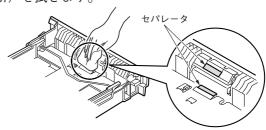


注!

- ・水以外は使用しないでください。
- ・本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。
- ・拡張給紙ユニットからの給紙が正しく行われない場合は、拡張給紙ユニットのセパレータを同様に清掃してください。

4 用紙カセットに用紙を入れ、プリンタに戻します。

注!

用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロックするまで押 し下げてからプリンタに挿入してください。金属板が上がったまま 挿入すると故障の原因になります。

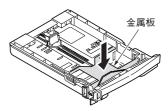



ホッピングローラを清掃します

用紙力セットからの給紙が正しく行われない場合に行ってください。

┩ 用紙カセットをプリンタから引き出します。



2

トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジを取り出します。



- ・ イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約 1500 ルクス 以上)に当てないでください。室内の照明の下でも 5 分間以上放 置する場合は、イメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせて ください。


また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放置しないでください。

<u></u> **企注意**

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

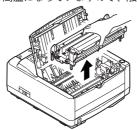

3 水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセットの取り付け口からホッピングローラを拭きます。



37277



- ・ 水以外は使用しないでください。
- ・ 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。
- 拡張給紙ユニットからの給紙が正しく行われない場合は、拡張給 紙ユニットのホッピングローラを同様に清掃してください。

4 イメージドラムカートリッジと用紙カセットをプリンタに戻し、トップカバーを閉じます。



プリンタ表面を清掃します

プリンタの表面を拭きます。



- 水または中性洗剤を含ませて、かたく 絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で拭きます。

- (注え・水または中性洗剤以外は使用しないでください。
 - ・ 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。



プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがありま す。次の手順で輸送してください。

トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジを取り出 します。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

イメージドラムカートリッジをトナーカートリッジごと黒い ビニール袋に入れ、プリンタに戻します。



- ・黒いビニール袋はプリンタに同梱されています。
 - いったんトナーカートリッジを装着した後にトナーカートリッジ を外しますと、ドラムの口が開いたままになり輸送等の揺れによ りドラムの口からトナーがこぼれ飛粉する場合があります。また、 イメージドラムカートリッジを黒いビニール袋に入れないで輸送 すると、トナーがこぼれ、プリンタ内部を汚すおそれがあります。 必ず黒いビニール袋を使用してください。

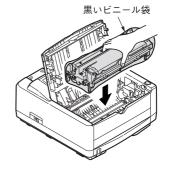

緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。



(注♪)プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。

(MEMO)


13 紙づまりになったとき

紙づまりになったとき............ 186



紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると操作パネルに [ヨウシサイズ エラー]、[ヨウシジャム]、[ハイシジャム] メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

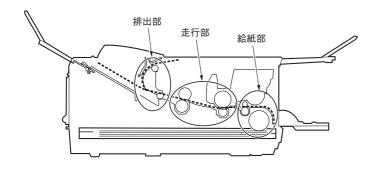

1

トップカバーを開きます。

⚠注意


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

2

▶ イメージドラムカートリッジを取り出します。

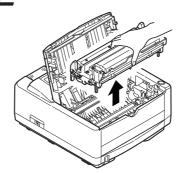


1 イメージドラムカートリッジを取り出します。



- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上放置する場合は、イメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせてください。


また、黒い紙をかぶせた状態においても、1 時間以上は放置しないでください。

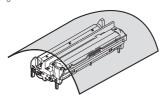

3 つまった用紙を取り除きます。


用紙カセット部(ヨウシジャム)

用紙力セットを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。

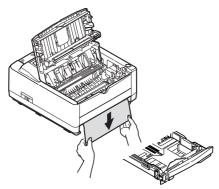


プリンタ内部(ヨウシジャム、ヨウシサイズエラー)

用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙の先端をつかみ、ゆっくり 引き出します。

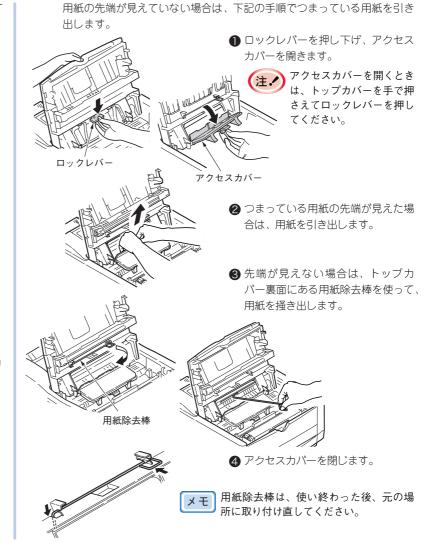

用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印の方向にずらし てから用紙の先端部をつかみ、ゆっくり引き出します。

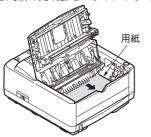



用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙の後端部をつかみ、ゆっく り引き出します。



用紙排出部(ハイシジャム)


用紙後端がプリンタ内部に見えている場合は、つまっている用紙の後端をつか み、ゆっくり引き出します。



(注え) 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えて いる場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。無理に後 ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。



用紙の後端が見えず、用紙先端が排出部に見えている場合は、用紙の先端をつ かんでゆっくり引き出します。

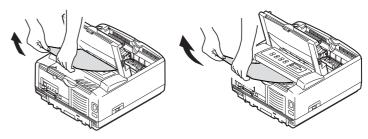

用紙が取り出せない場合は、無理に引き出さず、次のようにして用紙を取り除 きます。



- イメージドラムカートリッジをプリン タに戻し、トップカバーを閉じます。
- **2** 電源を OFF、ON し、モータが回転を 始めたら、用紙先端をつかんで引き出 します。



拡張給紙ユニット(オプション)、マルチパーパスフィーダ(オ プション)から給紙したときに紙づまりが発生した場合は、それ ぞれの用紙走行部に用紙が残っていないかチェックしてくださ い。また、トップカバーをいったん開閉しないとアラーム表示を 解除できません。



4 イメージドラムカートリッジを戻し、トップカバーを閉じます。

付 録

ユーザサポートサービスについて............ 190 仕様......... 193 ユーザーズマニュアル CD-ROM の内容......... 194



ユーザサポートサービスについて

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記 入内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間 中であっても、保証が無効となる場合があります。
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、 当社はその責任を負わないものとします。

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい

ダウンロードサービス

沖データホームページから入手できます。 http://www.okidata.co.jp

プリンタのご相談と修理について

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。なお、内容確認のため、録音をさせていただいております。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは 03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00 ~ 17:00 土曜日 (但し 祝日を除く)

- ※ 月曜日〜金曜日の 17:30〜 20:00 及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、習営業日に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。

(個人情報の取り扱いについて)

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き、第三者への開示や、提供はしないものとします。

- a) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名・住所・電話番号など 保守サービス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提供する こと。
- b) お客様情報を統計的に集計・分析し、個人を識別、特定できない形態に加工 した統計データを作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料 として利用すること。
- c) 予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供,アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者からコンタクトを取らせて頂くこと。
- d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を 開示すること。
- ◆プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック(OCA)とその グループ会社が担当しております。

— お問い合わせに回答できない場合について —

- 1. UNIX、Linux 環境でのお問い合わせ
- 2. アプリケーションの使い方
- 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
- 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
- 5. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ

お問い合	わせチェックシート
具体的な症状	
ブリンタ環境 機種名: 製造番号: 追加オブション: なし ・ あり	: <u>年月</u> J())
コンピュータ環境 □Windows パージョン: □Mac OS パージョン:	
接続方法 □パラレル □USB □TCP/IP □IPX/SPX	□ネットワーク □EtherTalk □NetBEUI □その他()
プリンタドライバ プリンタドライバ名:	パージョン:
アプリケーションソフト アブリケーションソフト名: 使用フォント名:	パージョン:
エラー表示 (正確に) コンピュータの画面に表示される内容 : ブリンタの操作パネルに表示される内容 :	
その他 他のアブリケーションからの印刷: □正常 他のコンピュータからの印刷 : □正常	

プリンタを廃棄したい

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのオキページプリンタ/MICROLINEプリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。 右の用紙をコピーし、必要事項を記入してFAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp)よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の字配業者が回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ 1 本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。
- できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などに まとめて頂くようお願いいたします。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 0120-107995

沖データ回収センタ 宛

受付 No. :

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 記入は不要です。

西暦 年 月 日

お客様名(会社 ご担当者名	社名):			
こ担ヨ有石	•			
ご住所	:			
お電話番号	:			
回収ご希望日	:	年	月	
	【お断り:受付	け時間以降にFAX	された場	合、回収日がずれる場合があります。】

回収依頼品		
イメージドラムカートリッジ	:	個
トナーカートリッジ	:	個
定着器オイルローラ	:	個
廃棄トナーボックス	:	個
転写ベルトユニット	:	個
定着器ユニット	:	個
インクリボンカートリッジ	:	個
その他マイクロライン消耗品	:	個
【*不要となったダンボール箱などに	まとめて入れてください。】	
まとめた箱の荷姿で合計		個口

ご不明な点は下記へご連絡ください。 沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185 又は、フリーダイヤル0120-64099 受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休日を除く)

9:00~12:00, 13:00~17:00

仕様


主な仕様

解像度 600 × 600 ドット / インチ 印刷色		
田剛色 黒 CPU PowerPC 405PS (266M-tz) RAM 容量 32MB 対応 OS WindowsVista/XP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版、MacOS8 1 ~ 9.2.2/MacOS X Classic 環境日本語版 / Mac OS X 10.1 ~ 10.4.4 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 印刷言語 PCL5e エミュレーション、ESC/P 24-J84 準拠 (ドットブリンタエミュレーション) 内蔵フォント PCL5e :日本語 4 書体、欧文 91 書体 ESC/P:日本語 2 書体、欧文 2 書体 インタフェース EEE Std 1284-1994 準拠パラレル、USB (フルスピート最大 12Mlops)、100BASE-TX/10BASE-T 印刷速度 *1 最大 24 ページ / 分 (A4 / コピーモート はがき、封着を除ぐ) 用紙サイズ *2 A4、A5、A6、B5、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 14 インチ、エグゼクティブ、ステートメント、フリー、はがき、往復はがき、封筒 (8 種) 第一般紙方法 *2 用紙カセット はがき、封筒、ラベル紙、OHP シート 制紙を発生 が成果総紙ユニット (オブション)、マルチパーパスフィーダ (オブション)による自動給紙 総紙お店法 *2 用紙カセット : 普通紙 150 枚 / 連量 55kg 総厚 20mm 以下 拡張総紙ユニット (オブション) : 普通紙 100 枚 / 連量 55kg 総厚 20mm 以下 対よ系総紙ユット (オブション) : 普通紙 100 枚 / 速量 55kg にがき 50 枚 総厚 10mm 以下 オルチパーパスフィーダ (オブション): 普通紙 100 枚 / 速量 55kg にがき 50 枚 総厚 10mm 以下 オルチパーパスフィーダ (オブション) : 普通紙 50 枚 3 連量 55kg 総厚 30mm 以下 オルチパーパスフィーダ (オブション) : 普通紙 100 枚 / 速量 55kg 総厚 30mm 以下 オルチパーパスフィーダ (オブション) : 第番紙 50 枚 3 連量 55kg 総厚 30mm 以下 オルチルーパーパンフィーグ (表辞出) / フェイスダウン (表辞出) / フェイスグウン (表辞出) / フェイスグウン (表辞出) / フェイスグウン (表辞出) / フェイスグウン : 第本級 50kg 30mm 以下 オルチルーパーパンフィーグ (オブション・素 4 mm) 8 mm 以下 (オブション・素 4 mm) 8 mm に 10~ 43°C / 10~ 90% RH (最高 2 球温度 2 0 ~ 5 mm を発 2 Cとで) 伊田環境条件 物件的: 10~ 43°C / 10~ 90% RH (最高 2 球温度 2 Cとで) 最高 6 mm 2 で 2 Cので 10 mm 2 Cとで) 2 で 2 Cのの 2 Cののの 2 Cののの 2 Cののの 2 Cのののの 2 Cのののののののの	印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
PowerPC 405PS (266MHz)	解像度	600×600ドット/インチ
RAM 容量 32MB 対応 OS WindowsVista/XP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版、MacOS3.1 ~ 9.2.2/MacOS X Classic 環境日本語版 / MacOS X 10.1 ~ 10.4.4 日本語版 詳比くは動作環境をご覧ください。 印刷言語 PCL5e エミュレーション、ESC/P 24-J84 準拠 (ドットプリンタエミュレーション) 内蔵フォント PCL5e : 日本語 4 書体、欧文 91 書体 ESC/P : 日本語 2 書体、欧文 2 書体 インタフェース EEE Std 1284-1994 準拠パラレル、USB (フルスピード最大 12Miops)、100BASE-TX/10BASE-T 印刷速度 *1 最大 24 ページ / 分 (A4/ コピーモード はがき、封商を除く) 用紙サイズ *2 A4、A5、A6、B5、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 14 インチ、エグゼクティブ、ステートメント、フリー、はがき、社復はがき、封商 (8 種) 用紙種類 *2 普通紙 (連量 55 ~ 90kg)、はがき、封商、ラベル紙、OHP シート 給紙方法 *2 用紙力セットによる自動給紙、手差しによる 1 枚給紙 拡張給紙ニット (オブション)、マルチパーパスフィーダ (オブション)による自動給紙 ・ 相紙力セット (オブション)、マルチパーパスフィーダ (オブション)による自動給紙 ・ 相紙力セット (オブション)、 普通紙 250 枚 / 連量 55kg 総厚 50mm 以下 拡張給紙ニット (オブション):普通紙 100 枚 / 連量 55kg 総厚 50mm 以下 対策的な 85g/m 総厚 50mm 以下 対策的な 85g/m 総厚 50mm 以下 対策の 2 フェイスアップ (表排出) / フェイスタウン (要排出) 排出容量 フェイスアップ (表排出) / フェイスタウン (要排出) 排出容量 フェイスアップ: 約 50 枚 / 連量 55kg 20mm 以下 対策の 4 を 55kg 20mm 以下 対策の 5 kg 30mm 以下 対策の 4 kg 30mm 以下 対策の 5 kg 30mm 以下 対策の 7 kg 30mm 以下 対策の 7 kg 30mm 以下 対策の 7 kg 4 kg 30mm 以下 (注 7 ション 2 kg 3 kg 30mm 以下 (注 7 ション 2 kg 3 kg 30mm 以下 (注 7 ション 2 kg 3 k	印刷色	黒
対応 OS WindowsVistarXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版、MacOS8.1 ~ 9.22/MacOS X Classic 環境日本語版 /Mac OS X 10.1 ~ 10.4.4 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 印刷言語 PCL5e エミュレーション、ESC/P 24.J84 準拠 (ドットプリンタエミュレーション) 内蔵フォント PCL5e: 日本語 4 書体、欧文 91 書体 ESC/P: 日本語 2 書体、欧文 2 書体 インタフェース EEEE Std 1284-1994 準拠パラレル、USB (フルスピード最大 12Mbps)、100BASE-TX/10BASE-T 印刷速度 *1 最大 24 ページ / 分(A4/ コピーモード はがき、封筒を除く) 和紙サイズ*2 A4、A5、A6、B5、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 14 インチ、エグゼクティブ、ステートメント、フリー、はがき、往頃はがき、封筒(8 棚) ・ 普通紙(連量 55~90kg)、はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート 和紙種類 *2 普通紙(速量 55~90kg)、はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート ・ 部紙方法 *2 用紙カセットによる自動給紙・手差しによる 1 枚給紙・拡張給紙ユニット(オブション)、マルチパーパスフィーダ(オブション)による自動給紙 ・ 総紙容量 用紙カセット : 普通紙 250 枚 /連量 55kg 総厚 24mm 以下 ・ 拡張給紙ユニット(オブション)、マルチパーパスフィーダ(オブション)による自動給紙 ・ お紙容量 用紙カセット : 普通紙 250 枚 /連量 55kg 総厚 24mm 以下 ・ 対策を紙工ニット(オブション)、マルチパーパスフィーダ(オブション)を3 20mm 以下 ・ 対策・ロの限を経験を表して、大力ションのののののの限制はは除く) ・ オースアップ (表排出) /フェイスダウン (裏排出) オ出音を出し位置構度 土 2mm 用紙の終行 土 1mm/100mm 画像体館 土 1mm/100mm (連量 55kg の場合) ・ AC100V 土 10%、50/60Hz 土 2-Hz 消費電力 物作時 : 最大 800W、平均 400W(25°C) ・ 情機時 : 最大 800W、平均 400W(25°C) ・ 情機時 : 最大 800W、平均 70W(25°C) ・ 情機時 : のよりのの限日(最高温球温度 25°C 最高表球温球温度差 2°C) ・ 伊山時:0~ 43°C / 10~ 90%R日(最高温球温度 25°C 最高表球温球温度差 2°C) ・ 印刷品質保証条	CPU	PowerPC 405PS (266MHz)
MacOS 8.1 ~ 9.2.2/MacOS X Classic 環境日本題版 / Mac OS X 10.1 ~ 10.4.4 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 印刷言語 PCL5e エミュレーション、ESC/P 24-J84 準拠(ドットプリンタエミュレーション) 内蔵フォント PCL5e: 日本語 4 書体、欧文 91 書体 ESC/P: 日本語 2 書体、欧文 2 書体 インタフェース IEEE Std 1284-1994 準拠パラレル、USB (フルスピート最大 12Mbps)、100BASE-TX/10BASE-T 印刷速度 *1 服大 24 ページ / 分(A4/ コピーモード はがき、封商を除く) 用紙サイズ *2 A4、A5、A6、B5、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 14 インチ、エグゼクティブ、ステートメント、フリー、はがき、往寝はがき、封筒(8 棚) 用紙種類 *2 普通紙 (速量 55~90kg)、はがき、封商、ラベル紙、OHP シート 総紙方法 *2 用紙力セットによる自動給紙、手差しによる 1 枚給紙 拡張給紙ユニット(オブション)、マルチパーパスフィーダ(オブション)による自動給紙 給紙容量 用紙力セット	RAM 容量	32MB
内蔵フォント PCL5e:日本語 4 書体、欧文 91 書体 ESC/P:日本語 2 書体、欧文 2 書体 インタフェース EEE Std 1284-1994 準拠/ドラレル、USB (フルスピード最大 12Mbps)、100BASE-TX/10BASE-T 印刷速度*1 最大 24 ページ/分 (A4/ コピーモード はがき、封筒を除く) 用紙サイズ*2 A4、A5、A6、B5、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 14 インチ、エグゼクティブ、ステートメント、フリー、はがき、往復はがき、封筒 (8 種) 用紙種類*2 書通紙 (速量 55~90kg)、はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート 給紙方法*2 用紙力セットによる自動給紙、手差しによる 1 枚給紙 拡張給紙ユニット (オブション)、フルチドーパスフィーダ (オブション)による自動給紙 特別 (4 大型 2 大型	対応 OS	MacOS8.1~9.2.2/MacOS X Classic 環境日本語版 / Mac OS X 10.1~ 10.4.4 日本語版
インタフェース IEEE Std 1284-1994 準拠パラレル、USB(フルスピード最大 12Mbps)、100BASE-TX/10BASE-T 印刷速度 *1	印刷言語	PCL5e エミュレーション、ESC/P 24-J84 準拠(ドットプリンタエミュレーション)
印刷速度*1	内蔵フォント	PCL5e:日本語4書体、欧文91書体 ESC/P:日本語2書体、欧文2書体
用紙サイズ*2 A4、A5、A6、B5、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 14 インチ、エグゼクティブ、ステートメント、フリー、はがき、往復はがき、封筒(8 種) 用紙積類*2 普通紙(連量 55 ~ 90kg)、はがき、封筒、ラベル紙、OHP シート 給紙方法*2	インタフェース	IEEE Std 1284-1994 準拠パラレル、USB(フルスピード最大 12Mbps)、100BASE-TX/10BASE-T
はがき、往復はがき、封筒(8 種) 用紙種類 *2	印刷速度 *1	最大 24 ページ / 分(A4/ コピーモード はがき、封筒を除く)
総紙方法*2 用紙力セットによる自動給紙、手差しによる 1 枚給紙 拡張総紙ユニット(オブション)、マルチパーパスフィーダ(オブション)による自動給紙 総原250 枚 / 速重 55kg 総厚 24mm 以下 拡張総紙ユニット(オブション): 普通紙 520 枚 / 速重 55kg 総厚 24mm 以下 収入 (オブション): 普通紙 500 枚 / 速重 55kg 総厚 50mm 以下 マルチパーパスフィーダ(オブション): 普通紙 500 枚 / 速重 55kg 総厚 50mm 以下 マルチパーパスフィーダ(オブション): 普通紙 100 枚 / 速重 55kg 総厚 50mm 以下 対応 50 枚 総厚 10mm 以下 封商 50 枚 / 85g/m² 総厚 30mm 以下 対応 50 枚 / 25g/m² 25	用紙サイズ *2	
抵張給紙ユニット (オプション)、マルチパーパスフィーダ (オプション)による自動給紙 給紙容量 用紙カセット 拡張給紙ユニット (オプション) : 普通紙 250 枚 / 連重 55kg 総厚 24mm 以下 が張給紙ユニット (オプション) : 普通紙 500 枚 / 連重 55kg 総厚 50mm 以下 マルチパーパスフィーダ (オプション) : 普通紙 100 枚 / 連重 55kg 総厚 50mm 以下 オ出方法 *2 フェイスアップ (表排出) / フェイスダウン (裏排出) 排出容量 フェイスアップ : 約 50 枚 / 連重 55kg フェイスダウン : 約 150 枚 / 連量 55kg 印刷保証範囲 用紙の端から 6.35mm 以上 (封筒などの特殊な用紙は除く) 印刷精度 書き出し位置精度 ± 2mm 用紙の斜行 ± 1mm/100mm 画像伸縮 ± 1mm/100mm (連量 55kg の場合) 電源 AC 100V ± 10%、50/60Hz ± 2Hz 動作時 : 最大 800W、平均 400W(25°C)	用紙種類 *2	普通紙 (連量 55 ~ 90kg)、はがき、封筒、ラベル紙、OHP シート
拡張給紙ユニット(オブション) : 普通紙 500 枚 海量 55kg 総厚 50mm 以下マルチパーパスフィーダ(オブション): 普通紙 100 枚 / 連量 55kg、はがき 50 枚 総厚 10mm 以下 封筒 50 枚 /85g/m² 総厚 30mm 以下 封筒 50 枚 /85g/m² 総厚 30mm 以下 封筒 50 枚 /85g/m² 総厚 30mm 以下 排出方法 *2 フェイスアップ (表排出) / フェイスダウン(裏排出)	給紙方法 *2	
排出容量 フェイスアップ: 約50枚/連量55kg フェイスダウン: 約150枚/連量55kg 印刷保証範囲 用紙の端から6.35mm 以上(封陶などの特殊な用紙は除く) 印刷精度 書き出し位置精度 ± 2mm 用紙の斜行 ± 1mm/100mm 画像伸縮 ± 1mm/100mm (連量55kg の場合) 電源 AC100V ± 10%、50/60Hz ± 2Hz 消費電力 動作時 : 最大 800W、平均 400W(25℃)	給紙容量	拡張給紙ユニット (オプション) : 普通紙 500 枚 / 連量 55kg 総厚 50mm 以下 マルチパーパスフィーダ (オプション) : 普通紙 100 枚 / 連量 55kg, はがき 50 枚 総厚 10mm 以下
印刷保証範囲 用紙の端から 6.35mm 以上 (封筒などの特殊な用紙は除く) 印刷精度 書き出し位置精度 ± 2mm 用紙の斜行 ± 1mm/100mm 画像伸縮 ± 1mm/100mm (連量 55kg の場合) 電源 AC100V ± 10%、50/60Hz ± 2Hz 消費電力 動作時 :最大 800W、平均 400W(25℃) 荷棚時 :最大 800W、平均 70W(25℃) 省電力モート時:(オプション未装着時) 8M 以下 (オプション 表装着時) 最大 10W 突入電流 76A 以下 (25℃) 使用環境条件 動作時:10~32℃/20~80%RH (最高湿球温度 25℃ 最高乾球湿球温度差2℃) 使用環境条件 動作時:10~32℃/20~80%RH (最高湿球温度 26.8℃ 最高乾球湿球温度差2℃) 印刷品質保証条 温度 10℃時 湿度 30~78%RH、温度 32℃時 湿度 30~54%RH、温度 30~878、RH、温度 18~27℃	排出方法 *2	フェイスアップ(表排出)/ フェイスダウン(裏排出)
日	排出容量	フェイスアップ:約 50 枚 / 連量 55kg フェイスダウン:約 150 枚 / 連量 55kg
電源 AC100V ± 10%、50/60Hz ± 2Hz 消費電力 動作時 : 最大 800W、平均 400W(25℃) 待機時 : 最大 800W、平均 70W(25℃) 待機時 : 最大 800W、平均 70W(25℃) 省電力モード時: (オブション装着時) 8M 以下 (オブション装着時) 服大 10W 突入電流 76A 以下 (25℃) 使用環境条件 動作時: 10 ~ 32℃/ 20 ~ 80%RH (最高湿球温度 25℃ 最高乾球湿球温度差 2℃) 停止時: 0 ~ 43℃/ 10 ~ 90%RH (最高湿球温度 26.8℃ 最高乾球湿球温度差 2℃) 印刷品質保証条 温度 10℃時 湿度 30 ~ 78%RH、温度 32℃時 湿度 30 ~ 54%RH、 湿度 30%RH 時 温度 10 ~ 32℃、湿度 80%RH 時 温度 18 ~ 27℃ 標準使用条件 平均電源 0N 時間 : 200H/月 平均印刷枚数 : 3,000 枚/月 トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ	印刷保証範囲	用紙の端から 6.35mm 以上(封筒などの特殊な用紙は除く)
消費電力 動作時 : 最大 800W、平均 400W(25°C) (印刷精度	書き出し位置精度 ± 2mm 用紙の斜行 ± 1mm/100mm 画像伸縮 ± 1mm/100mm (連量 55kg の場合)
待機時 : 最大 800W、平均 70W(25℃) 省電力モード時: (オブション未装着時) 8M 以下 (オブション装着時) 最大 10W 変入電流 76A 以下 (25℃) 使用環境条件 動作時: 10 ~ 32℃/20 ~ 80%RH (最高温球温度 25℃ 最高乾球湿球温度差 2℃) 停止時: 0 ~ 43℃/10 ~ 90%RH (最高温球温度 26.8℃ 最高乾球湿球温度差 2℃) 印刷品質保証条 温度 10℃時 湿度 30 ~ 78%RH、温度 32℃時 湿度 30 ~ 54%RH、湿度 30%RH 時 温度 10 ~ 32℃、湿度 80%RH 時 温度 18 ~ 27℃ 標準使用条件 平均電源 0N 時間 : 200H/月 平均印刷枚数 : 3,000 枚/月 ドナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ	電源	AC100V ± 10%, 50/60Hz ± 2Hz
使用環境条件 動作時:10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃ 最高乾球湿球温度差2℃) 停止時:0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度268℃ 最高乾球湿球温度差2℃) 印刷品質保証条 温度 10℃時 湿度 30~78%RH、温度 32℃時 湿度 30~54%RH、温度 30%RH時 湿度 10~32℃、湿度 80%RH 時 湿度 18~27℃ 標準使用条件 平均電源 0N 時間 : 200H/月 平均印刷枚数 : 3,000 枚/月 トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ	消費電力	待機時 : 最大800W、平均70W(25℃) 省電力モート時: (オブション未装着時)8W以下
停止時:0~43℃ / 10~90%RH (最高湿球温度 26.8℃ 最高乾球湿球温度差 2℃) 印刷品質保証条 温度 10℃時 湿度 30~78%RH、温度 32℃時 湿度 30~54%RH、 性 湿度 30%RH 時 温度 10~32℃、湿度 80%RH 間 温度 18~27℃ 標準使用条件 平均電源 ON 時間 : 200H/月 平均印刷枚数 : 3,000 枚 / 月 ドナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ	突入電流	76A 以下(25℃)
件 湿度 30%RH 時 温度 10 ~ 32°C、湿度 80%RH 時 温度 18 ~ 27°C 標準使用条件 平均電源 ON 時間 : 200H/月 平均印刷枚数 : 3,000 枚 / 月 消耗品 トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ	使用環境条件	
消耗品 トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ	印刷品質保証条 件	
	標準使用条件	平均電源 ON 時間 :200H/ 月 平均印刷枚数 :3,000 枚 / 月
装置寿命 5 年または 18 万枚 (平均印刷枚数:3000枚/目)	消耗品	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	準置寿命	5 年 また(土 18 万枚 (平均印刷 枚数・3 000 枚 / 日)
重 量*3 約9kg	ACC / G G	3 + 67-56 10 734X (+25-436)3XXX + 6,000 4X7 73 7


- *1: 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。
- *2:用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。
- *3:オプション、用紙重量は含みません。

外形寸法


平面図

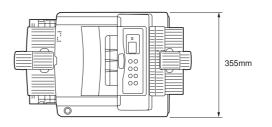

側面図

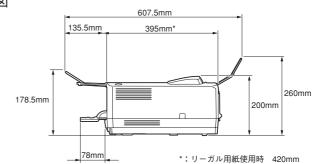

オプション装着時

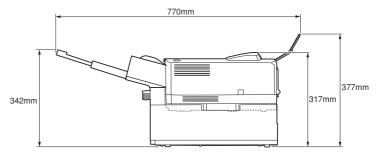



ユーザーズマニュアル CD-ROM の内容

ユーザーズマニュアル CD-ROM には、次のマニュアルが PDF 形式で収録されてい ます。バージョン 5 以降の Acrobat に対応しています。

B4500n Manual Setup.pdf: B4500nのユーザーズマニュアルのセットアッ

プ編です。(本書)

B4500n Manual Ouyou.pdf: B4500n ユーザーズマニュアルの応用編です。

マニュアルをハードディスクにコピーして使う場合は、セットアップ編と応用編を 同じフォルダに保存してご利用ください。

ユーザーズマニュアル(応用編)の内容

- 1 Windows ソフトウェア ネットワークユーティリティ
- 2 Macintosh ソフトウェア
- 3 いろいろな用紙に印刷するための設定
- 4 便利な印刷機能
- 5 プリンタメニューの使い方について
- 6 ネットワーク機能について
- 7 困ったときには
- 付 録

索引

索引

А	
	A4
	A6
	AppleTalk
В	
Ь	
	B5
	Bonjour 136
С	
	C5
	Com-9
	Com-10
D	
	DL
	102
Ε	
	Ether Talk
ı	
•	Pアドレス
	F / F / V /
L	
	LED ヘッド
	LED ヘッドを清掃します179
М	
	MAC アドレス
	1VINO / V /

Macintosh	109,	117
Network Information		36
OHP シート	157,	158 135
PAPER FULL マーク		16
TCP/IP	128,	132
USB ケーブル65,	119,	143
USB 接続63, 90, 117, 124,	141,	149
WINDOWS	35, 63	8, 91
	Macintosh	Mac OS X

あ	
	アース
	アクセスカバー14, 187
	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない81, 102
	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示される80
	新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない82,84
	アツイカミ158
	アップグレードした Windows90
	アップデートする
	プリンタドライバをアップデートする58, 88, 106, 115, 123, 139, 148
	アドミニストレータメニュー34
	アンインストール114, 122, 138, 147
	安全上の注意表示2
L١	
	イーサネットケーブル37, 111, 127
	イメージドラムカートリッジ
	イメージドラムカートリッジを交換する
	172 日刷言語
	印刷レます 159
	印刷精度 193
	印刷速度 193
	印刷できない
	印刷保証範囲193
	印刷面を裏にして排出する163
	印刷面を表にして排出する163
	インストールします
	USB ドライバをインストールします67, 74
	プリンタドライバをインストールします41, 47, 53, 66, 68, 72, 94,
	96, 100, 112, 120, 130, 144
	インタフェース193
	インタフェース部14

う		
	ウスイカミ	8
	うまくいかない	
	セットアップがうまくいかない79, 10	12
=		
え		
	エグゼクティブ15	2
お		
Ð		
	往復はがき152, 154, 16	i 1
	応用編の内容19	
	沖データ USB14	6
	沖データ回収センタ19	
	沖電気カスタマアドテック19	0
	お客様相談センター19	0
	お問い合わせチェックシート19	1
	オプション品1	9
	拡張給紙ユニット1	9
	マルチパーパスフィーダ2	2
	主な仕様19	13
	オンラインスイッチ2	26
	オンラインランプ2	26
Ŋ١		
	外形寸法19	13
	回収	
	沖データ回収センタ19	12
	使用済み消耗品の回収19	12
	解像度19	13
	拡張給紙ユニット19, 157, 159, 16	
	各部の名前	
	紙づまり	6

	紙づまり発生場所1	86
	カラー用紙152, 1	55
	環境条件1	
	· 乾燥剂	15
	10,77713	
き		
	キャンセルスイッチ	26
	給紙方法	
	船紙方法を選択する	
	10/40/17/17/17 (と)送が(ターの)	00
<		
	クリーニング インサツ1	
	クリーニングページ1	77
け		
		40
	警告	
	ケーブル37, 65, 93, 111, 119, 127, 1	43
Z		
Z	+10 + 7	
2	交換する	
2	イメージドラムカートリッジ1	
2	イメージドラムカートリッジ1 トナーカートリッジ1	72
2	イメージドラムカートリッジ1	72
	イメージドラムカートリッジ1 トナーカートリッジ1	72
こ さ	イメージドラムカートリッジ1 トナーカートリッジ1 交換の目安172, 1	72 75
	イメージドラムカートリッジ1 トナーカートリッジ1	72 75
	イメージドラムカートリッジ1 トナーカートリッジ1 交換の目安172, 1	72 75 90
	イメージドラムカートリッジ 1 トナーカートリッジ 1 交換の目安 172, 1 最新のプリンタソフトウエアを入手したい 1	72 75 90
	イメージドラムカートリッジ1トナーカートリッジ1交換の目安172, 1最新のプリンタソフトウエアを入手したい1再生紙1	72 75 90 53
	イメージドラムカートリッジ1トナーカートリッジ1交換の目安172, 1最新のプリンタソフトウエアを入手したい1再生紙1削除する	72 75 90 53 47
	イメージドラムカートリッジ 1 トナーカートリッジ 1 交換の目安 172, 1 最新のプリンタソフトウエアを入手したい 1 再生紙 1 削除する プリンタドライバを削除する 56, 86, 104, 114, 122, 138, 1	72 75 90 53 47
	イメージドラムカートリッジ 1 トナーカートリッジ 1 交換の目安 172, 1 最新のプリンタソフトウエアを入手したい 1 再生紙 1 削除する プリンタドライバを削除する 56, 86, 104, 114, 122, 138, 1	72 75 90 53 47
	イメージドラムカートリッジ 1 トナーカートリッジ 1 交換の目安 172, 1 最新のプリンタソフトウエアを入手したい 1 再生紙 1 削除する プリンタドライバを削除する 56, 86, 104, 114, 122, 138, 1	72 75 90 53 47

	ジャム	186
	修理について	190
	重量	193
	寿命	175
	仕様	193
	使用環境条件	193
	使用許諾契約	6
	使用済み消耗品の回収	192
	使用できる用紙	152
	消費電力	193
	商品について聞きたい	190
	消耗品を購入したい	19
	初期化する	
	諸注意	5
_		
す		
	推奨再生紙	153
	推奨紙153,	155
	スイッチ	26
	スタッカプレート	14
せ		
	清掃します	
	LED ヘッドを清掃します	179
	紙粉	178
	プリンタ表面を清掃します	182
	ホッピングローラを清掃します	18
	用紙カセットを清掃します	180
	製品の確認	
	接続します37,65,93,111,119,127,	143
	設置します	
	設置条件	13

設定項目スイッチ	.26 7
設定する	・ 定着器ユニット14
用紙サイズ	162 千主 157
設定値スイッチ	. 26 手美レザイド 150 160
設定値を初期化する	169 手差レトレイ
設定を確認します	108 デフクトッププリンク 113 114 121 122
セットアップがうまくいかない79,	102 = 구기노이웨 19
セットアップします35, 38, 44, 50, 63, 66, 68, 70, 72, 91, 94, 96,	98, 電源
100, 109, 112, 117, 120, 128, 141,	144 電源コネクタ
セットアップできない90, 108, 124,	149
USB 接続でセットアップできない124,	149 電源の条件
パラレル接続でセットアップできない	108 ^{电板の余件} 点検ランプ
セパレータを清掃します	180
	ک
7	動作環境13, 36, 64, 92, 110, 118, 126, 142
	トップカバー14
操作パネル	/ * トナー コウカン シテクダサイ
	1'/2
操作方法がわからない	
装置寿命	トナーハートリックを交換する
双方方向パラレルケーブル	トナーカバー 15
側面図	
その他のデバイス81,	176
た	ドラムカウンタをリセットする176
· 对応 OS	取り付けます
ダウンロードサービス	10/10/
縱目	153 トレイ 2157
5	
注意2	13
/±/\times	- 内蔵フォント193
つ	 ね
通風□	1/
	ネットワーク Plug & Play39

	ネットワークインタフェースコネクタ	14
	ネットワーク接続35, 36, 60, 109, 116, 125	, 128, 140
	ネットワークの設定情報	36
1.1.		
は		
	廃棄したい	
	プリンタを廃棄したい	192
	ハイシジャム	186, 188
	排出方法	157
	はがき22, 152, 154, 157	
	パスワード27, 32, 34, 130, 134, 136, 138	3, 144, 147
	ハブ37	, 111, 127
	ハブとの相性60	, 116, 140
	パラレルインタフェースコネクタ	14
	パラレルケーブル	93
	パラレル接続	91, 108
ひ		
O.		
	表示部	26
ű.		26
ふ	·	
ふ	、 封筒22, 152, 154, 157	7, 158, 161
ふ	・ 封筒22, 152, 154, 157 フェイスアップ	7, 158, 161 157, 163
ふ	対筒22, 152, 154, 157 フェイスアップ フェイスアップスタッカ	2, 158, 161 157, 163 14, 163
نۍ	対筒22, 152, 154, 157 フェイスアップ フェイスアップスタッカ フェイスダウン	7, 158, 161 157, 163 14, 163 157, 163
ىزى ر	対筒22, 152, 154, 157 フェイスアップ フェイスアップスタッカ フェイスダウン	7, 158, 161 157, 163 14, 163 157, 163 12, 15
ふ	対筒22, 152, 154, 157 フェイスアップ フェイスアップスタッカ フェイスダウン 付属品	7, 158, 161 157, 163 14, 163 157, 163 12, 15
応	対筒	7, 158, 161 157, 163 14, 163 157, 163 12, 15 b, 157, 158 158
心	対筒	7, 158, 161 157, 163 14, 163 157, 163 12, 15 8, 157, 158 158
ふ	対筒	2, 158, 161 157, 163 14, 163 157, 163 12, 15 8, 157, 158 158 14 152, 155
忘	対筒	2, 158, 161 157, 163 14, 163 157, 163 12, 15 8, 157, 158 158 14 152, 155 68, 96
心	対筒	7, 158, 161 157, 163 14, 163 157, 163 12, 15 8, 157, 158 158 158 14 152, 155 68, 96 68, 96
ふ	対筒	7, 158, 161 157, 163 14, 163 157, 163 12, 15 5, 157, 158 158 14 152, 155 68, 96 68, 96
ふ	対筒	2, 158, 161 157, 163 14, 163 157, 163 12, 15 8, 157, 158 158 14 152, 155 68, 96 68, 96 130 190 118

	プリンタドライバをアップデートする5	8, 88,	106,	115.	123,	139,	148
	プリンタドライバをインストールする						
		, 112,					
	プリンタドライバを削除する5						
	プリンタのインストール						
	プリンタの設定項目						167
	プリンタの設定を確認する						168
	プリンタの操作方法がわからない						190
	プリンタ表面を清掃します						182
	プリンタ名を削除します					138,	147
	プリンタリスト					138,	147
	プリンタを廃棄したい						192
	プリンタを輸送する						
	プリントセンター130, 134, 136	, 138,	139,	140,	145,	147,	148
^							
`	`						
	平面図						
	ヘッドを清掃します						179
ほ							
							150
	保管方法						
	保護具						
	保護テープ 保証について						
	休祉について						
	ホッピングローフを肩押しよす 本書の見方						
	平音07元月						4
ま							
	マルチパーパスフィーダ			22	157	159	161
	マルチパーパスフィーダ接続コネクタ						
	() () () () () () () () () ()						
め							
	メニュー一覧					27	. 34
	メニューヌイッチ						26

	メニュー選択スイッチ26
	メニューマップ印刷18, 168
	メンテナンス171
ゃ	
	ヤヤアツイカミ158
ı A	
Ф	
	ユーザーサポートサービス190
	ユーザーズマニュアル CD-ROM194
	ユーザーメニュー
	郵政公社製はがき152, 154
	輸送する
ょ	
ሖ	
	用紙
	A4
	A5
	A6
	B5
	C5
	Com-10
	Com-9
	DL
	Monarch
	OHP シート
	エグゼクティブ152
	カラー用紙152
	再生紙153
	使用できる用紙152
	推奨再生紙153
	推奨紙
	はがき152
	封筒152

	普通紙	.152
	部分印刷用紙	.152
	保管方法	.156
	郵政公社製はがき	.152
	ラベル紙	.152
	リーガル	.152
	レター	.152
	ヨウシ ジャム186,	187
	用紙厚の設定	.158
	用紙押さえ	.161
	用紙ガイド159,	161
	用紙カセット14, 16, 157,	160
	用紙カセットを清掃します	.180
	用紙サイズ	.162
	ヨウシサイズ エラー186,	
	用紙サイズを選択する	.163
	用紙サポータ14,	161
	用紙残量表示	14
	用紙除去棒	.187
	用紙ストッパ159,	161
	用紙の厚さ152, 157,	158
	用紙のウエイトを設定する	.158
	用紙のサイズ152,	157
	用紙の種類	158
	用紙のセット方向159, 160,	161
	用紙のタイプを設定する	.158
	用紙の排出先をセットします	.163
	用紙をセットする	.159
	横目	.153
	ヨリアツイカミ	.158
_		
5		
	ラベル紙22, 152, 154, 157,	158
	ランプ	26

1)		
	リーガル15	52
	リセットする	
	ドラムカウンタをリセットする17	16
ħ		
	レター15	52

オキページプリンタ **B4500n**

ユーザーズマニュアル(セットアップ編)

発行日 2007年6月 第2版 発行者 株式会社**沖データ**

43533301EE

_{株式会社}**沖データ** お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 (但し 祝日を除く)